NEC N850

第一版（2005 年 4 月）

本用户手册由武汉NEC移动通信有限公司出版，不做任何担保。武汉NEC移动通信有限公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进作出改动或改进。这些改动或改进恕不另行通知，但将会编入新版用户手册中。

版权所有 © 2005 武汉NEC移动通信有限公司保留其所有权利。

请注意：
本手册中描述的某些服务／功能并非所有网络均支持，如可能不支持国际紧急电话112。如果您不清楚能否使用某项服务／功能，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请先阅读“紧急服务和安全注意事项”及“维修指南”两章。

紧急服务和安全注意事项

紧急电话服务

在任何国家，若想拨打紧急电话：

请按112 。

告诉接线员您所需要的服务：报警、急救、消防、海岸警卫或山地营救。说明您的位置，并尽可能留在原处以保持电话联系。

任何数字网络均设有112紧急电话服务。在英国还可使用999备用紧急呼叫号码，但必须插入有效的SIM卡。

由于蜂窝网络的性质所决定，不能保证所有紧急呼叫均能成功。

一般注意事项

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其需注意如下要点。

- 无论何时，请勿让手机及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿在手机翻盖内放置任何物品。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落或对手机有任何粗暴的摔打行为。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其他磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受到手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60 ° C的地方，例如汽车仪表板上、窗台或阳光直射的玻璃窗后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体，例如硬币或钥匙圈接触电池的端点或使之短路。
- 请勿将电池投入火中。手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站妥善处理。有关电池和电源的详细信息，请参见第3页。
- 请勿将手机电池含在口中，因为如果吞服后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿拆卸手机或其任何附件。
- 手机的内置电池只能由专业维修工程师更换。如果使用错误型号的电池代替，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池或充电器都会有潜在的危险。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 只能使用微湿的或防静电的抹布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的抹布擦拭手机。请勿使用化学的或有

磨砂性的清洁剂，否则可能会损坏机壳。

- 请记住回收再利用：本手机的硬纸盒包装非常适合回收利用。
- 请勿让手机长时间不安装电池或电池量为空，否则某些数据可能会被初始化。
- 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象，这取决于您的体格和健康状况。
- 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋，以防止坐下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部，以防止手机受到撞击或强力挤压。

  由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎部件，请注意保管。
- 请勿将光灯太靠近您或者其他人的眼睛。
- 请勿在使用红外线数据交换时将红外线端口对准您或他人的眼睛。
- 免提耳机的听筒上有一个橡皮套。请不要将免提耳机的其他部分插入您的耳朵。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为，它可能会给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务，甚至被起诉，或受到双重处罚。
- 未经机场地勤人员允许，也不得在机场使用手机。

医院安全守则

- 在禁止使用手机的地方，请关闭手机。使用手机时请遵守各个医疗机构的指示和规定。

一般安全守则

- 在存储燃油、化学物品或爆炸物品等地方或其附近，请遵守“关闭双向无线电设备”等标牌指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 手机上装有小配件，请勿让儿童接触，否则可能会导致吞咽的危险。
- 一些电子医疗设备，如助听器、起搏器等，会受到附近正在使用的手机的影响。请遵照警告标志的规定及制造商的建议。
- 对于患有心脏病的用户，要特别注意来电铃声音量和振动提示的设置。
- 若开启了振动功能，请将手机远离热源（如取暖器），并且避免手机因振动而从桌面滑落。

道路安全守则

- 必须始终安全地控制汽车，集中注意力驾驶。
- 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- 根据驾驶条件的要求，请将车辆驶离车道，停车后再拨打或接听电话。

- 除非在紧急情况下，禁止将车辆停靠在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站（如汽油站）时，即使您并非正在加油，也请关闭手机。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射设备（如手机等）存放在一起或一起运输。
- 汽车中的电子系统，例如反锁制动、速度控制及燃料喷射系统，一般不受无线电波的影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑无线电波导致汽车出了故障，请与经销商联系。在未经合格的专业安装人员检查前，请勿开机。

装有安全气囊的汽车

安全气囊膨胀时会产生很强的外力。请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备。如果车载无线通信设备没有正确安装，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

其他厂家提供的设备

使用非NEC制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件，NEC对您手机的保修承诺可能会失效，而且还会影响手机的正常功能。例如，必须使用NEC提供的与其旅行充电器配套的电源线。

维修服务

手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的NEC手机送到NEC授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向维修服务提供商或NEC咨询详细情况。

非离子辐射

无线电设备应通过无辐射电缆（如同轴电缆）与天线相连。

天线不应装置在接近人体的地方，除非两者之间有金属屏蔽，如金属屋顶。

只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

为了以最小的功耗获得最佳性能，请注意如下规定：

- 本手机装有内置天线。在通话时请勿用手覆盖内置天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超出正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能量

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机，就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会

控制手机的发射功率。

电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的有关无线电辐射的标准。*这些限制标准是综合准则的一部分，并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准是由独立的科学组织如ICNIRP国际非电离辐射保护委员会（International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection）等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制性标准含有很大安全余量，以确保所有用户的人身安全，无论年龄大小和健康状况，并考虑了各种测量条件的可变因素。

作为例子，手机设计所必须满足的无线电辐射标准有：

- ICNIRP，“时变电场、磁场、电磁场（最高300GHz）的辐射限制标准，国际非电离辐射保护委员会（ICNIRP）”
  健康物理学，74卷，494-522页，1998年4月。
- 99/519/EC，欧盟关于公众电磁场（0-300GHz）辐射限制指导标准，Official Journal of the European Communities （欧盟官方杂志），1999年7月12日。
- ANSI/IEEE C95.1-1992，“人类暴露在电磁辐射（3k-300GHz）中的安全准则”。电子电气工程师学会，纽约，1991年。
- FCC报告和法令，ET Docket 93-62，FCC 96-326，联邦通讯委员会（FCC），1996年8月。
- 无线电通讯（对人类的电磁辐射）标准1999，澳大利亚通讯管理局（ACA）1999年5月。

版权许可

- T9®文字输入和T9标志是Tegic Communication的注册商标。
  “T9文字输入的授权如下：
  美国专利号：Nos. 5,187,480，5,818,437，5,945,928，5,953,541,6,011,554，6,286,064，6,307,548，6,307,549，和6,636,162,6,646,573；澳大利亚专利号：727539，746674和747901；加拿大专利号：1,331,057，2,302,595和2,227,904；日本专利号：3532780，3492981；英国专利号：2238414B；香港标准专利号：HK1010924；新加坡专利号：51383，66959和71979；欧洲专利号：0 842 463 (96927260.8)，1 010 057 (98903671.0)，1 018 069(98950708.2)；韩国专利号：KR201211B1和KR226206B1；中国专利号：98802801.8，98809472.X和96196739.0；墨西哥专利号：208141；俄罗斯专利号：2206118；其他在全世界的专利正在申请中。”
- RSA™是RSA Data Security Inc.的注册商标。
- OPENWAVE™是Openwave Systems Inc.的注册商标。

- USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED,EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION ENCODED BY A CONSUMER FOR PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE WITHOUT REMUNERATION; (B) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (C) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.
- Helvetica is a registered Trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG which may be registered in certain jurisdictions。
- Powered by Mascot Capsule ®/Micro3D Edition™。
- © 2002 Music Airport Inc.。网址：http://www.music-airport.com/
- Mobile Stock 1.0.10 Copyright © 2005 HandinWeb。
- 所有Java及有关Java的商标和标志都是Sun Micros-ystems, Inc在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Copyright 2005 Aplix Corporation and eSOL Co., Ltd. AllRights Reserved.
- This Mobile Printing Ready product is designed to provideeasy printing from mobile phones. This product follows MobileImaging and Printing Consortium (MIPC) guidelines version1.0 for PictBridge.
- The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by NEC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- This product contains ACCESS CO., LTD's IrFront ® Infrared communication software.
  Copyright © 1996-2005 ACCESS CO.,LTD.
- KINGSOFT 词霸 LOGO图形 金山LOGO图形 是金山公司的注册商标金山公司版权所有保留全部权利。
- 手机及其附件生产的执行标准
  手机执行标准：Q/NM 005。
  电池执行标准：GB/T 18287-2000。
  充电器执行标准：YD/T 998-1999。

为了对本产品进行不断改进,本机型及其附件的规格可能会有部分或全部改变,恕不另行通知。

使用之前的准备

蜂窝电话系统结构

每次使用手机时，会涉及到几个不同组织：

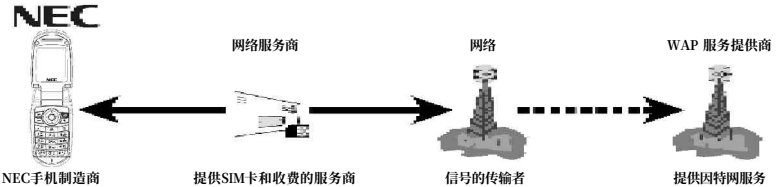

您的手机支持本手册中所介绍的所有功能。但要使用这些功能，您必须有支持这些功能的SIM卡（由网络服务提供商提供）。即使您有功能齐全的SIM卡，若传输网络不支持，则手机仍无法使用这些功能，在漫游时，这一点尤为重要（详情参见第 20 页“ 漫游 ”部分）。

用户使用指南

除特殊情况外，本手册中主要用快捷键来进行菜单选择。
使用手册中出现 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 图标时，表示操作时应按相应的4向导航键（见右图）。
根据手机当前的显示，可用功能键1与功能键2进行功能切换（见右图）。
以下为本操作手册中所使用的图标：

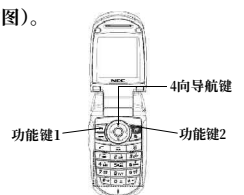

- 这部分内容告诉您如何查找相关主题信息。
- 这部分内容包含一些值得注意的信息。
- 这部分内容通常包含一些重要信息。
- 这部分内容通常表示手机操作过程中的菜单步骤。

菜单快捷键选择

此功能可以不需在中间菜单中突出选中图标来选择相应的功能，而只需按菜单选项相对应的按键选择该功能。

除特殊情况外，本手册中主要用快捷键来进行菜单选择。

读标题注释

本手册中的许多标题都包含有选择该功能的相关信息。M 表示 MENU 键，数字表示相对应的功能选项序号（详情参见第 XV 页的“ 菜单功能预览 ”部分）。

操作过程注释

“ 突出显示 ”表示用 4 向导航键（ ▲ ▼ ◀ 或 ▶ ）移动到所需区域并以不同颜色标识。

“ 选择 ”表示突出显示一个项目并按 OK 键。

例如：MENU 1 2 表示：

- 在待机屏幕下，按 MENU 键显示主菜单屏幕。
- 按 1 键显示设定屏幕，再按 2 键显示情景模式屏幕。

简单的操作过程由箭头连接。

复选按钮 / 单选按钮

在一个设定屏幕下，您可以选择开启或关闭一系列功能，这些功能选项前的按钮为复选按钮。但在有些屏幕下，您只能选择开启或关闭一个功能，这些功能选项前的按钮为单选按钮。

您可以突出显示所需选项，然后按 OK 键来选中或取消一个单选按钮 / 复选按钮。

显示信息

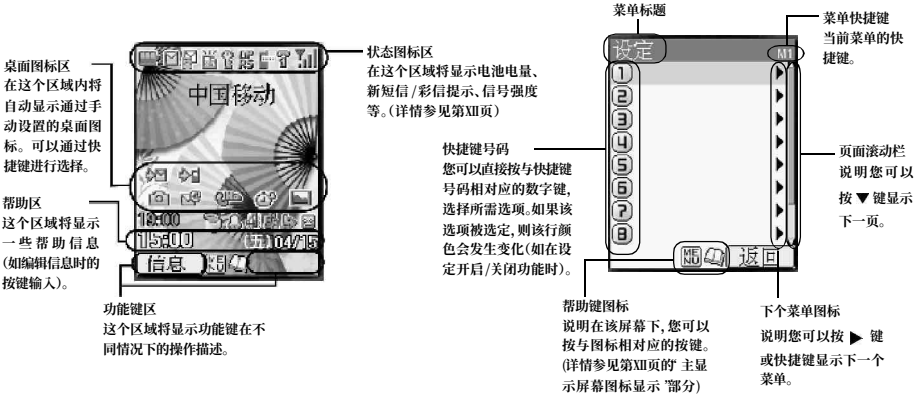

您手机的显示屏是利用高精度尖端技术制造的,但即使如此,屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。这属于正常情况并不表明您的手机显示有问题。

按键功能介绍

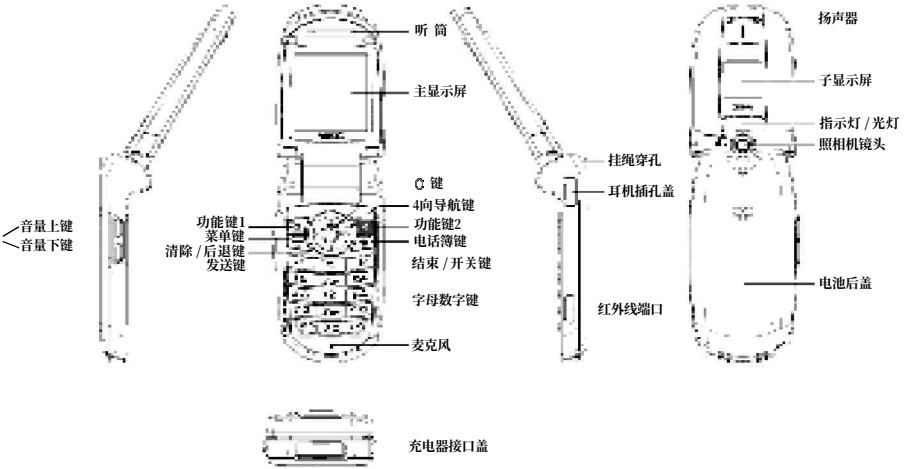

当您在打开手机翻盖时,请不要将您的手指或其它物品放在手机翻盖转轴处。

按键快捷功能

在待机屏幕下可以进行以下操作。

按 键	短　　按	长　　按
	进入主菜单屏幕	将侧面按键在手机翻盖合上时设为开/关
功能键1	进入信息菜单屏幕	进入信息类型屏幕，创建新信息
功能键2	进入中国移动服务屏幕	进入移动梦网屏幕
	进入电话簿列表屏幕	—
▲	进入情景模式菜单屏幕	将手机设置为会议模式／恢复为上次设定的模式
▼	进入我的收藏菜单屏幕	进入语音拨号屏幕
◀	进入已接来电列表屏幕	—
▶	进入未接来电列表屏幕	—
	进入拨出电话列表屏幕	—
	突出显示一个桌面图标	—
	挂断电话或返回待机屏幕	关机
CLR	可清除小区广播信息提示	清除所有自动显示的桌面图标
	可清除字符或返回到前一屏幕显示	清除已键入的所有字符
1	键入电话号码	拨叫留言信箱中心
2 - 9	键入电话号码	拨出SIM卡中相应存储位置的电话号码（单键拨号）
0	键入电话号码	在拨打国际长途时，长按0键输入+字符
#	键入#符号	输入一个停顿符P

按 键	短　　按	长　　按
＊	键入＊符号	转换 ALS 线路 1/2（如果 SIM 卡支持 ALS 功能）
音量上键	在手机翻盖打开时，按音量上键可调节音量 通过按 ▲ 或 ▼ 键、侧面按键、或数字键 0-9来调整音量	进入照相机取景屏幕
	在手机收到来电振铃时，按音量上键可以关闭铃声但不挂断电话（启动静音功能和侧面按键功能）	
音量下键	在手机盖打开时，按音量下键可调节音量 通过按 ▲ 或 ▼ 键、侧面按键、或数字键 0-9来调整音量	开启光灯 （按任意键或打开／合盖便可关闭光灯）
	在手机收到来电振铃时，按音量下键可以关闭铃声但不挂断电话（启动静音功能和侧面按键功能）	

1
说明电池电量。

说明电池充电状态（快，慢，停止）。

2
说明在您的手机里有新短信。

说明您有新短信存储在网络上。

说明您的SIM卡已满。

说明您手机中的收信箱已满。

3
说明您有新彩信存储在网络上。

4
说明您收到了新的WAP信息。

5
说明在WAP浏览时，通信保密协议在WTLS上。

6 （蓝色，红色）
蓝色说明GPRS已经附着。
红色说明正在使用GPRS服务。

7
说明开启了 Bluetooth(蓝牙)功能、Bluetooth(蓝牙)功能正在使用或开启了红外线调制解调器。

8
说明线路状态（ALS线路1/2无ALS）。（ 为红色）说明线路状态（ALS线路1/2未加密/无ALS）。

9
说明信号强度。

说明您不在服务区。

10 网络名称（在使用漫游服务时为橙色）。

11 桌面图标（详情参见第27页“桌面图标”部分）。

12 （红，绿／红，绿）
说明您有新的语音留言在网络上（无ALS/ALS线路1/ALS线路1&2/ALS线路2）。

说明您设定了来电转接。

说明手机处于会议模式、携带模式、车载模式。

当无图标显示时说明手机处于通常模式。

说明您关闭铃声、开启振动或关

闭铃声／开启振动。

说明设置了闹钟。

说明百宝箱应用程序在待机屏幕下是暂缓使用的。

13 日期

14 星期

15 异地时间

16 本地时间

17

说明您可以按 (MENU) 键显示该屏幕下的菜单选项。

说明您可以按 键显示电话簿列表。

说明当使用SIM服务时，按 键可提示帮助信息。

<在照相机／摄像机取景框屏幕下>

2

说明单拍／连拍模式(照相机)。

说明录像模式已经打开或正在录像。

3

说明定时自拍功能已经打开。

4

说明图像质量(超精细、精细、通常、经济、最经济)。

说明录像画质。

5

说明照相／录像的屏幕尺寸大小。

6

说明拍摄环境。

7

说明照片亮度。“ +2 ”为最亮设置。

8

说明变焦等级。

<在录像预览屏幕下>

2

说明录像模式已经打开，录像处于预览、暂停、快进或快退模式。

4

说明录像的轨道信息（录像文件、音频文件、录像／音频文件）。

7

说明录像以普通／加大屏幕的方式播放。

8

说明当前的音量等级，0为静音，9为最大。

子显示屏幕图标显示

1
说明电池电量。
说明电池充电状态（快，慢，停止）。

2
说明在您的手机里有新短信。
说明您有新短信存储在网络上。
说明您的SIM卡已满。
说明您手机中的收信箱已满。

3
说明您有彩信存储在网络上。

4
(红，绿／红，绿)
说明您有新的语音留言在网络上（无ALS/ALS线路1/ALS线路1&2/ALS线路2）。

5
说明开启了Bluetooth(蓝牙)功能、Bluetooth(蓝牙)功能正在使用或开启了红外线调制解调器。

6
说明信号强度。
说明您不在服务区。

7
表明手机处于会议模式、携带模式、车载模式。
当无图标显示时说明手机处于通常模式。

<在子显示屏幕作为照相机／摄像机取景框屏幕下>

8
说明电池电量。
说明电池充电状态（快，慢，停止）。

9
说明照相机处于单拍／连拍模式。
（蓝色，红色）
说明照相机处于录像模式或正在录像。

10
说明照相／录像的屏幕尺寸大小。

11
说明定时自拍功能已经打开。

菜单功能预览

待机屏幕

MENU

CLR
或
功能键 2

主菜单屏幕

主菜单屏幕显示一系列一级菜单选项的图标，这些选项可以通过四向导航键 ▲▼◀ 或 ▶ 和 ◎ 键进行选择，也可以直接按相应的数字键来选择。

- 所选菜单的标题会在帮助区域中显示。
- 在主菜单屏幕下，按0键显示本机号码。

按键	主菜单	二级菜单
1	设定	手机设定
		情景模式
		主显示屏设定
		子显示屏设定
		节电
		通话设定
		保密功能
		网络
		连接设定
		重设功能
2	我的收藏	录像
		声音
		图片
		MP3
		百宝箱

按键	主菜单	二级菜单
3	信息	收信箱
		草稿
		发信箱
		已发送
		提示收件箱
		小区广播
		用户1
		用户2
4	移动梦网@	上主页
		书签
		快照
		提示信息
		上网站
		上前页
		设定
5	中国移动服务	

按键	主菜单	二级菜单
6	客户服务	
7	电话簿	列表
		信息 #
8	附加功能	MP3播放器
		计算器
		闹钟
		日程表
		待办列表
		记事本
		语音备忘录
		货币兑换
		外部连接
		同步化
		词典
		照相机
9	通话记录	

开始使用	1
基本通话与手机使用	7
文字输入	22
桌面图标	27
设定	30
我的收藏	39
百宝箱	47
信息	50
移动梦网 @	66
中国移动服务／客户服务	72
电话簿	73
附加功能	85
Bluetooth(蓝牙)	101
红外线传输	105
照相机	109
中国移动定制服务	118
维修指南	120

开始使用

手机准备.....1
待机时间与通话时间.....4
检查电池.....5
电池电量低告警.....5
其他告警.....5
开机.....5

基本通话与手机使用

基本通话.....7
结束一个通话.....7
接听一个来电.....8
未接通电话.....9
紧急呼叫.....9
重拨最后一个号码.....9
单键拨号.....10
快速拨号.....10
显示本机号码.....10
语音拨号.....10
通话屏幕选项菜单.....11
通话保持.....12
静音.....12
转接通话.....12
多方通话.....12
录音通话.....14
便签簿号码.....14
通话记录.....14
通话设定.....17
国际长途拨号.....19
漫游.....20

文字输入

模式变换.....22
T9®英文输入.....22
普通文字输入.....24
数字输入.....24
T9®中文智能输入.....25
T9®拼音输入(简体中文).....25
T9®注音输入(繁体中文).....26
键盘分配.....26

桌面图标

设定

手机设定.....30
情景模式.....32
主显示屏设定.....34
子显示屏设定.....34
节电.....35
通话设定.....35
保密功能.....36
网络.....38
连接设定.....38
重拨功能.....38

我的收藏

录像.....39
声音.....40
图片.....40

MP3 43
百宝箱 43
文件夹选项菜单 47

百宝箱

百宝箱应用列表 47
呼叫设定 48
闹钟设定 48
内存管理 48
下载 49

信息

信息概述 50
阅读信息 51
选项菜单 53
创建信息 58
小区广播 65

移动梦网 @

您能下载什么 66
呼叫设置 66
连接WAP站点 68
其他功能 70
NEC Web版 71
GPRS拨号 71

中国移动服务 / 客户服务

中国移动服务 72
客户服务 72

电话簿

电话簿类型 73
进入电话簿 75
电话簿列表选项菜单 76
个人信息选项菜单 83
留言信箱 84

附加功能

MP3播放器 85
计算器 87
闹钟 88
日程表 89
待办列表 91
记事本 94
语音备忘录 96
货币兑换 96
外部链接 97
同步化 98
词典 99
照相机 100

Bluetooth(蓝牙)

使用Bluetooth蓝牙连接 101

红外线传输

手机设置 105
通过红外线发送数据 106
通过红外线接收数据 107

红外线周期调节器.....108

照相机

使用照相机注意事项.....109
拍摄照片.....110
拍摄录像.....114

中国移动定制服务

维修指南

开始使用

手机准备

使用手机之前，请确认下列事项：

- 已将有效SIM卡插入手机
- 电池已充足电

SIM卡

使用手机之前，您必须到网络服务提供商处注册，除了您所订购的服务之外，您还可以收到一张个人SIM（Subscribe Identity Module）卡，本手机只支持3V SIM卡。

若取出SIM卡，手机将无法使用。插入有效的SIM卡，方可重新使用手机。将您的SIM卡插入其他兼容手机，可继续享受您已经订购的网络服务。若没有正确插入SIM卡，手机屏幕上会显示适当的提示信息。

如果您的手机或SIM卡被盗，请立即与网络服务提供商联系，以免被盗用。

本手机可支持多种语言服务，手机按键符号为全球通用。

您的手机数字技术可确保您的通话安全。

SIM卡中存有您的个人信息，包括电话簿、信息以及您申请的网络服务信息。插入有效SIM卡，手机方可使用（部分网络的紧急呼叫除外）。

插入或取出SIM卡前，请确保手机已关机，否则会损坏SIM卡。

插入SIM卡

在取下电池前，请确保手机已关机。

- 如箭头①所示方向按住电池后盖锁扣 处，如箭头②所示方向用手指按住电池后盖向下滑动3毫米。再如箭头③所示方向轻轻取下电池后盖。
- 用手指如箭头④所示方向轻轻提起电池，然后，如箭头⑤所示方向取下电池。
- 将SIM卡的金属面向下，按箭头⑥所示方向将SIM卡插入卡槽，轻轻滑动SIM卡直至与卡槽完全贴合。
- 如箭头⑧所示方向将电池放入手机的电池槽中，并确定电池的卡口与手机的凹槽完全贴合。然后，如箭头⑨所示方向将电池放入手机。电池上的金属接触点应与手机电池槽中的金属接触点对应。
- 将电池后盖沿手机凹槽方向放下，并将电池后盖的卡口与手机的凹槽完全贴合，并如箭头⑩所示方向向上推动电池后盖，直至完全锁住。

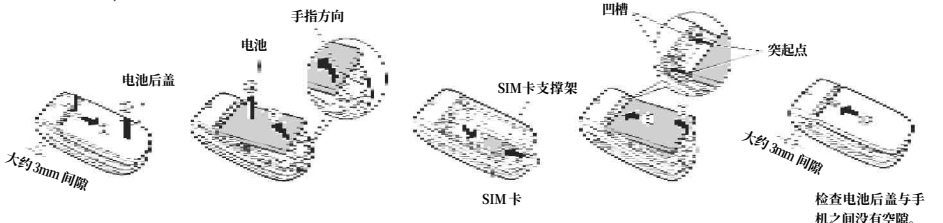

安装电池时，如SIM卡没有完全插入，可能会损坏SIM卡。

如果SIM卡已安装，详情参见第5页的“开机”部分。

取出SIM卡

- 按以上步骤取下电池后，用手指按住SIM卡并如箭头⑧所示方向轻轻滑动SIM卡。
- 在SIM卡完全脱离SIM卡插槽后，将SIM卡取出。

当插入或取出SIM卡时，请注意不要损坏SIM卡支撑架下的电器零件。

电池充电

使用手机之前，将手机电池插入，然后将与手机配套的NEC充电器（旅行充电器）的电源插头插入主电源插座。

- 轻轻打开充电器接口盖。
- 请勿用力拉充电器接口盖。
- 按照充电器接头上的箭头标识方向，用拇指和食指同时按住充电器接头两边，并将接头插入手机的充电器接口中。
- 请确定按照充电器接口上的箭头标识方向，将充电器接头插入手机的充电器接口中，否则，在取下充电器接头时会损坏手机的充电器接口。
- 如果充电时手机处于开机状态且开始充电，电池图标会闪烁。指示灯在充电时显示为红色。当充电完成后，指示灯熄灭。
- 充电过程中，建议您最好关掉手机。

充电期间如需接听电话，可打开手机使手机处于待机状态，但充电时间会延长。

- 充电完成后，按照充电器接头上的箭头标识①的方向按下接头两边的卡扣，然后按箭头②所示方向轻轻将充电器接头取下。
- 请确定同时按下充电器接头两边的卡扣，再将其从手机的充电器接口取下。如果不按下卡扣而直接强行取下充电器接头，则会损坏手机的充电器接口。

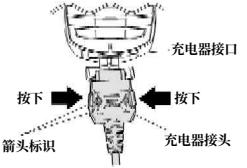

请注意按照充电器接头上的箭头标识方向同时按住充电器接头两边。

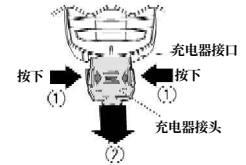

请注意同时按下充电器接头两边，轻轻的沿水平方向取下充电器接头。

电池充电时显示的图标及其所示状态

快速充电　　使用手机时慢速充电　　STOP 由于过热暂停充电

- 如使用非NEC 指定的电池、旅行充电器（交流电源适配器）或车载电源适配器（可选）可能会产生危险，而且此时对手机的保修承诺会失效。不充电时，请勿将充电器与电源相连。

- 若室温低于5℃（41˚F）或高于35℃（95˚F），请勿给电池充电。
- 手机中如未插入电池，请勿将手机与充电器或外部直流电源相连接。
- 第一次充电时，如手机没有任何反应，请等待几分钟，几分钟后手机开始充电。
- 充电过程中使用手机时，由于手机与适配器和电源线连接，请务必十分小心。
- 在充电过程中如果您想拨出或接听电话，充电可能会暂时中断。
- 在关机状态下，充电时间将近3个小时左右。
- 在充电过程中，当手机进行拍摄录像、预览录像或其它消耗电池的操作时，电池电量仍然会下降。
- 有关电池充电的重要信息

  低压电池充电

  当手机显示低电量警告后，电池电量会持续下降。在极端情况下，如果显示警告后，长时间未给电池充电，则需要使用缓慢连续充电方法使电池电量达到安全水平，然后才能进行快速充电。在慢速充电期间，充电图标不会显示出来，也不能拨打电话、接听电话或完全开机。当快速充电开始时，手机便可恢复正常操作。如低电量警告显示后多天才给电池充电，则在快速充电开始之前的几分钟内用缓慢连续充电方法对手机充电。

待机时间与通话时间

本手机与您所使用的网络紧密配合，为您提供所需的服务。待机时间与通话时间取决于您使用手机的方法以及网络服务提供商的选择。

本手机的待机时间大约为100小时左右。但是，某些因素诸如您在网络中的位置、所在位置的更新频率、所用SIM卡的类型、地区广播信息的接收情况、全速或增强全速语音速率的使用均会影响手机的待机时间与通话时间。

检查电池

检查待机屏幕上方的图标。
所显示的方块表示电池的剩余电量。

电量充足 部分电量 电量不足 电池空

电池电量低告警

当电池电压低于工作电压时，屏幕会显示一个低电量的提示信息与空电池图标，同时手机还会发出短促的提示音，不久手机将自动关机。

当电量过低时，请尽量充满电池。

其他告警

当电池的温度过高或充电器的电压超过规定标准时，您的手机会显示告警信息，根据告警信息的提示，请您迅速关机或从充电器上取下电池。

开机

手机开机

长按 键大约 3 秒钟开机。开机时，屏幕或保持空白、或显示动画或显示问候语，然后将显示待机屏幕。

使用手机之前，须对电池充电。

开机时，手机会按设定的手机模式响铃。

如果您的手机在下载或删除百宝箱应用程序时突然关机，则再次开机的时间会比通常开机所需的时间长。

关机

长按 键，直至屏幕显示关机信息。

PIN码

由网络服务提供商提供的SIM卡具有保密功能，称之为PIN码保护功能。PIN码（个人身份识别码）为SIM卡上由网络服务提供商提供的一组数字，通常为4到8位数字。有些网络服务提供商提供的SIM卡在用户开机时，会提示要求输入PIN码。当要求输入PIN码时，请按相应的按键输入PIN码。若您的手机使用的是别人的SIM卡，通话记录等相关信息可能会丢失（详情参见第36页的“保密功能”部分）。

PIN码包含PIN1码和PIN2码。

基本通话与手机使用

基本通话

除了在输入区号（STD）和电话号码后需按 键外，用本手机拨打电话与通常按键电话的操作完全一样。拨打国际长途时，必须先输入国际长途代码。

即使通话方在同一城镇，也须输入完整的区号（STD）。如果号码太长，超出的部分不会显示，而会在末尾用“...”代替。

主显示屏显示手机连到网络的信号强度。最大信号强度用4个黑格表示，最小信号用1个黑格表示。

拨打电话

在待机屏幕下，键入电话号码，检查屏幕上显示的电话号码，然后按 键或功能键 1 拨出。

在对方接通之前，您可以通过按 键、功能键2或合上手机翻盖来结束此电话。当使用免提耳机时，您也可以通过短按或长按免提耳机话筒上的按钮结束此电话。

当手机同时连接免提耳机和Bluetooth(蓝牙)耳机时，免提耳机将不工作。

正在呼叫时屏幕上会显示所呼叫的号码、电话簿中存储的姓名(如果已将姓名和相应的号码存储在手机的电话簿中)以及相关的连接图片或来电图片。

纠正错误

按 ◀ 或 ▶ 键移动光标，然后按CLR键删除该数字或长按CLR键删除所有的数字。

结束一个通话

在通话过程中，按功能键2、 键或合上手机翻盖，手机将返回待机屏幕。

如果长按 键，您的手机将关机。

- 当手机同时连接免提耳机和Bluetooth(蓝牙)耳机时，免提耳机将不工作。
- 当手机使用免提耳机时，您不能通过合上手机翻盖来结束通话。
- 当使用免提耳机时，您只需短按或长按免提耳机话筒上的按钮便可结束通话。

接听一个来电

当有来电时，来电铃声会响起，来电指示灯发出指定颜色的光，显示呼入号码，如果来电者的号码在您的手机上和来电图片一起存储，那么图片也会被显示。如果来电者的电话号码与姓名已一起保存在您的电话簿中，手机将显示来电者的姓名。如来电者隐匿其身份，则屏幕上显示来电者电话号码已隐藏的信息。

- 您也可为该来电设定来电保持或来电转接，该功能取决于您的网络服务与申请协议。

接听一个来电

- 当有来电时，按 键或功能键1接听来电。
- 当使用免提耳机时，您只需按一下免提耳机话筒上的按钮便可接听来电。
- 当手机同时连接免提耳机和Bluetooth(蓝牙)耳机时，免提耳机将不工作。
- 当开启了自动应答功能后，即使连接了免提耳机，当有来电时，响铃过后，手机会自动接听。
- 当开启了翻盖应答功能后，您可以通过打开手机翻盖来接听来电。
- 当开启了任意键应答功能后，您可以通过按任意键来接听来电（除 键和功能键2外）。

拒接一个来电

- 当有来电时，按 键或功能键2或合上手机翻盖拒接来电。
- 当使用免提耳机时，您只需长按一下免提耳机话筒上的按钮便可拒接来电。

当手机使用免提耳机时，您不能通过合上手机翻盖来拒接来电。

当手机同时连接免提耳机和Bluetooth(蓝牙)耳机时，免提耳机将不工作。

如有未接来电，主屏幕上会显示未接来电图标。如果手机合上翻盖时，有未接来电，则子显示屏幕显示未接来电图标，您可以按音量上键查看详情。该信息将被保存在未接来电列表中，该列表可保存至多20个未接来电。

您可将手机设定为按任意键应答（除 键和功能键2外）。

拨打电话时，手机将先接听来电，除非您已经按了 键。

详情参见第17页的“来电转接”和第18页的“来电等待”部分。

详情参见第14页的“通话记录”部分。

未拨通电话

电话未拨通时，屏幕将显示相应信息。

如已开启自动重拨功能，手机很快会进行自动重拨（自动重拨功能开启）。

紧急呼叫

手机可使用标准紧急呼叫号码112。

- 键入112。
- 按 键或功能键1接通当地紧急服务。

在某些网络中，在未插入SIM卡的情况下，也可进行112紧急呼叫。

重拨最后一个号码

重拨最后一个号码时，应：

- 首先确认手机处于待机屏幕，且屏幕上没有任何输入。

- 按 键两次，便可重拨最后呼叫的号码。

详情参见第14页的“ 通话记录 ”部分。

单键拨号

单键拨号是针对储存在SIM卡中的电话簿有效，通过长按数字键2 - 9可实现单键拨号功能。

单键拨号的数字键应与储存在SIM卡中电话簿的储存位置一致。

单键拨号仅仅针对储存在SIM卡中电话簿的储存位置从2 - 9的号码有效。

快速拨号

您可以只按几个按键就可以拨打存储在手机／SIM卡中的电话号码。

按以下步骤拨打存储在SIM卡中的电话号码：

- 在待机屏幕下，输入SIM卡电话簿中相应位置的号码，然后按＃键。相应的电话号码将显示在屏幕上。
- 按 键拨打所选的电话号码。

按以下步骤拨打存储在手机中的电话号码：

- 在待机屏幕下，输入手机电话簿中相应位置的号码，然后按＊键。相应的电话号码将显示在屏幕上。
- 然后按 ◀ 或 ▶ 键选择电话号码(如果一个位置上存储了多个号码)，再按 键拨打所选的电话号码。

显示本机号码

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 0键或 (MENU) 716键。

语音拨号

您最多可以为10个储存在手机电话簿中的号码设定语音拨号（详情参见第80页的“ 语音拨号 ”部分）。按如下步骤使用语音拨号功能：

- 在待机屏幕下，长按 ▼ 键进入语音拨号屏幕。

  当使用免提耳机时，在待机屏幕下，您只需长按一下免提耳机话筒上的按钮便可启动语音拨号功能。
- 在4秒钟内说出您设定好的语音标签，若能被识别，则屏幕会显示正在连接该号码。

通话屏幕选项菜单

- 在通话过程中，按 (MENU) 键启动选项菜单。
- 按相应数字键选择所需功能。

序号	通话屏幕选项菜单（通话中）	
1	主菜单	显示主菜单屏幕。
2	保持 / 继续	保持 / 继续突出显示的通话。
3	静音 / 解除静音	将通话静音 / 解除静音。
4	转接通话	将通话转接到另一手机上。 转接后，此通话会断掉。
5	加入多方通话	将通话合并，合并成多方通话。
6	私人通话	将突出显示的一方从多方通话中切换出来进行私人通话。
7	录音通话	将进行的通话录制下来。
8	结束通话	将突出显示的一方从多方通话中删除。
9	切换至蓝牙 / 切换至手机	切换通话状态的音频路径。 您也可以通过长按 # 键切换 Bluetooth（蓝牙）/ 手机通话方式。 只有当 Bluetooth（蓝牙）与手机连接时，此功能才有效。
0	启动蓝牙	启动 Bluetooth（蓝牙）功能。

取决于所处环境以及SIM卡类型，某些选项可能为灰色且不可选。

通话保持

您可以在通话中按功能键1或 (MENU) 2保持呼入或呼出的电话。再按功能键1或 (MENU) 2恢复通话。

静音

您可以在通话中实现静音。当静音功能开启后，对方将无法听到您手机的任何声音，但您可以听到对方的声音。

在通话过程中，按 (MENU) 3实现静音。再按 (MENU) 3恢复通话。

通话结束后，静音功能自动解除。

转接通话

当您有一个正在进行的通话和一个被保持的通话时，您可以将此两方的通话连接，然后您就可以断开通话，此时另外两方之间的通话已建立。

在通话过程中，如果要转移通话，按 (MENU) 4键。

当您从另两方的通话中断开后，如果您的手机有呼叫等待的来电，您也可以继续接听来电。

转接通话功能需要SIM卡和网络的支持。

多方通话

如您的SIM卡支持多方通话，则您可同时与多个通话方进行电话会议。多方通话最少3方（包括主叫方）同时通话。

接听第二方来电

按功能键1或 接听第二方来电。

按功能键2或 (MENU) 5合并两方通话。

当您在接听第二方来电时，第一方通话将被保持。

拨出第二方电话

- 按功能键 1 保持第一方通话。
- 键入电话号码后按功能键 1 或 键拨出第二方电话。
- 当第二方接听后，按功能键 2或 (MENU) 5键合并两方通话。

保持多方通话

- 按功能键 1 或 (MENU) 2键同时保持第一方和第二方通话。
- 再按功能键 1 或 (MENU) 2键恢复通话。

只有建立多方通话的一方才具有保持多方通话功能。

建立私人通话

在多方通话中，您可以和其中一方建立私人通话。

- 突出显示您想建立私人通话的一方，然后按 (MENU) 6键建立私人通话。
- 如果要结束私人通话并返回多方通话，按 (MENU) 5键。

当您进行私人通话时，多方通话的其他方仍然可以继续通话。

只有建立多方通话的一方才具有建立私人通话功能。

结束多方通话

- 按 键或功能键2结束所有通话。
- 您也可以先突出显示所要挂断的一方，然后按 (MENU) 8键将此方从多方通话中删除。

只有建立多方通话的一方才具有结束其中一方电话功能。

多方通话的功能需要SIM卡与网络的支持。

录音通话

您可以将通话中的对话录制到手机中。

- 在通话过程中，长按 ▼ 键或按 (MENU) 7键显示录音屏幕。
- 按功能键1开始录音，再按功能键1暂停或功能键2停止录音。

播放录音详情参见第96页的“ 语音备忘录 ”部分。

便笺簿号码

您的手机具有便笺簿功能，使用该功能可以在通话过程中记下一个来电号码，并在通话结束后拨出此号码。记录在便笺簿中的号码还可以存储起来以备将来使用。

记录 / 拨打便笺簿号码

- 通话过程中，输入想记录在便笺簿中的号码，它会显示在手机屏幕上。
- 按 键结束通话，该号码仍会显示在屏幕上，按 键拨出此号码。

通话记录

通过通话记录功能，你能看到未接来电、已接来电和拨出电话、最后通话时长和通话时长以及计费资料和黑名单。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 9键，显示通话记录屏幕。

序号	通话记录	
1	未接来电	显示未接来电列表。您也可以在待机屏幕下，按 ▶ 显示未接来电列表。
2	已接来电	显示已接来电列表。您也可以在待机屏幕下，按 ◀ 显示已接来电列表。
3	拨出电话	显示拨出电话列表。您也可以在待机屏幕下，按 显示拨出电话列表。
4	最后通话时长	显示手机最后通话时长。 按功能键1重设。

<table>
<tr><th>序号</th><th>通话记录</th><th colspan="3"></th></tr>
<tr><td>5</td><td>通话时长</td><td colspan="3">显示手机拨出和接听的累计通话时长。 按功能键1进入重设选项菜单:
按1键重设累计拨出;
按2键重设累计接听;
按3键重设全部。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>计费资料</td><td colspan="3">显示计费资料信息 (AoC)。
AoC功能需要SIM卡和网络的支持。
在重设总费用、保存最高计费或编辑单元价格时, 您将提示输入PIN2码。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>总费用</td><td>显示总费用。 按功能键1重设总费用。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>最高计费</td><td>显示最高计费。 输入最高计费数值, 按功能键1保存。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>单元价格</td><td>显示单元价格。 突出显示单价整数栏、单价小数栏或货币栏, 输入所需的单价值和三个字符的货币类别, 然后按功能键1保存。</td></tr>
<tr><td>7</td><td>黑名单</td><td colspan="3">显示黑名单屏幕。
如果拨出的电话没有成功接通 (例如, 对方忙), 则手机会自动重拨 (自动重拨功能开启)。如果自动重拨仍然失败, 则此号码将会被加入黑名单列表中。</td></tr>
</table>

在不同情况下, 有些选项可能为灰色而不可用。

显示未接来电／已接来电／拨出电话选项菜单

- 在待机屏幕下，按 ▶ 或 (MENU) 91键显示未接来电列表，按 ◀ 或 (MENU) 92键显示已接来电列表，按 或 (MENU) 93键显示拨出电话列表。
- 突出显示所需号码然后按 (MENU) 键：

序号	未接来电／已接来电／拨出电话选项菜单	
1	呼叫	呼叫当前号码。
2	新建邮件	新建一个信息给突出显示的号码。
3	加入电话簿	将当前号码加入电话薄。 - 按1键将此号码作为新联系人号码加入电话簿，按2键将此号码作为已存储联系人号码加入电话簿。 - 按相应数字键将此号码存储到对应的电话簿。 - 按相应数字键将此号码复制到电话簿中相对应的位置。
4	删除当前	删除当前号码。
5	删除所有	删除列表中的所有号码。
6	资料	显示当前号码相应的资料。
7	新建桌面图标	为所选号码新建桌面图标。
8	每页项目	选择每页屏幕上显示4个和8个电话号码。

在不同情况下，有些选项可能为灰色而不可用。

通话设定

在通话设定屏幕下，您可以改变几种通话设定：来电转接、来电等待以及自动重拨。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 1 6键显示通话设定屏幕。

来电转接

设定来电转接

- 在通话设定屏幕下，按1键。

手机在向网络查询转接状态时会有些延迟，然后将显示编辑转接设定屏幕。

- 按 ◀ 或 ▶ 键突出显示您要转接的类型（电话、数据、传真）。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示一个条件。
- 当号码栏突出显示时，直接输入要转接的号码或删除已存在的号码。
- 如果您操作出错，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示适当的栏，然后按功能键1取消。正确设定后按 ✆ 键。

网络发送手机的转接设定状态时，需等待一段时间。

来电转接服务是否收费将取决于您的网络服务提供商。

您的网络服务提供商有可能不提供该服务。

来电转接编辑选项菜单

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需输入栏，然后按 (MENU) 键。
- 按相应按键选择所需选项。

序号	来电转接编辑选项菜单	
1	复制	将编辑栏里的电话号码复制到粘贴板上。
2	粘贴	将复制的号码粘贴。
3	取消所有	取消所有编辑栏里的输入。
4	电话簿	从电话簿里选择号码。
5	加入电话簿	将编辑栏里的号码作为新联系人或已存储联系人存入电话簿。

在不同情况下,有些选项可能为灰色而不可用。

来电等待

在通话过程中,手机又接收到另一个来电时,本功能将提示您相关信息。

设置来电等待

- 在通话设定屏幕下,按2键进入来电等待屏幕。
- 按 1 1键打开来电等待功能,或按1 2键关闭来电等待功能。
  按2键检查来电等待状态。

使用来电等待

- 当您在通话过程中手机又收到另一个来电时,听筒会发出哔哔声提示。按功能键1将接听新来电。
  - 按功能键1切换接听。
  - 按功能键 2 合并通话(详情参见第 12 页的“ 多方通话 ”部分)。
  - 按 结束当前通话。
  - 按功能键1恢复已保持电话。

自动重拨

利用自动重拨功能，在首次呼叫失败后手机可进行最多10次自动重拨。如对方呼叫忙或网络出现问题时，您的电话将无法接通，按功能键2结束正在进行的重拨。按如下步骤开启或关闭自动重拨功能：

- 在通话设定屏幕下，按3键显示自动重拨屏幕。
- 按1键开启自动重拨功能，按2键关闭自动重拨功能。

国际长途拨号

在任何国家拨打国际电话时，须先输入一个国际长途代码，本手机可在电话号码前输入“ + ”字符，故您不必输入此代码。

输入国际长途电话号码

- 在待机屏幕下，长按0键，直到“ 0 ”字符变为“ + ”字符。
- 然后键入国家代码、地区代码及您所要拨的电话号码。不管您在哪个国家呼出，英国的代码都为44。如下面所示为输入英国0131　1234567号码的步骤：

国际长途代码	国家代码	地区代码	电话号码
+	44	131	1234567

漫游

使用漫游功能时，您所收到的电话都要收费。

漫游功能使您在世界任何有GSM网络的地方都可使用本手机，而所有费用均向您的网络服务提供商缴纳。您的网络服务提供商一般与其他国家的网络服务提供商之间签有协议，从而在既定网络范围内实现自动漫游。您还可设定个人喜好的网络。

拨号时，有时需输入国际长途代码，因此连同国家代码（如英国为+44）一起保存电话号码会比较方便。（详情参见第19页的“国际长途拨号”）

动身出国之前，应设定一些服务，如通话限制或来电转接。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 1 8键，显示网络屏幕。

选择方式

- 在网络设定屏幕下，按1键，显示选择方式屏幕。
- 按1键选择自动方式，按2键选择手动方式。

手动选择网络之前，应事先确认该网络在您的网络服务提供商提供的服务范围之内。

寻找新网

- 在网络设定屏幕下，按2键开始寻找新网，会显示网络列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示需要的网络，然后按 ◎ 键连接。

SIM列表

编辑SIM列表之前，请事先与您的网络服务提供商联系。

- 在网络设定屏幕下，按3键，查看SIM卡存储器中的网络列表。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示需要的网络，然后按 (MENU) 键。

按相应键选择所需功能。

序号	SIM列表选项菜单	
1	新建	新建一个网络名称到列表中。
2	移位	在列表中移位突出显示的网络。 按 ▲ 或 ▼ 键移动该选项，再按功能键 1 确定。
3	除去	删除突出显示的项目。

在不同情况下，有些选项可能为灰色而不可用。

波段

可以根据您所在的位置选择相应的波段。

在网络设定屏幕下，按 4 键。

按相应键选择所需选项。

当漫游时（如欧洲、美国等），为了手机能正常使用，请根据您所在的位置选择相应的波段。

文字输入

本节将说明如何输入文字。

模式变换

- 在文字输入屏幕下，按功能键1选择输入法。
  - 中文模式：T9®中文笔画输入，T9®拼音 / 注音输入，数字输入，普通文字输入（ABC）。
  - 英文模式：T9®英文输入，普通文字输入（ABC），数字输入。

T9®英文输入

本手机采用的T9®输入法是一种最快速、简洁和直观的输入法。对于每个待输入的字母，只需按一次数字键。屏幕将根据手机内存词典显示您可能需要的单词。

- 在文字输入屏幕下，按 (MENU) 7 1 键选择T9®英文输入。

i） 例如，若要输入“ good ”。

- 按 4 6 6 3 键，然后按0键即完成该单词输入。

ii） 若要输入“ Peter is good ”：

- 按*键切换到大写（只有首字母大写），您将会看到在帮助区有一个绿色箭头。
- 按 7 3 8 3 7 键显示“ Peter ”，然后按 0 键确定。
- 按 4 7 键显示“ is ”，然后按 0 键确定。
- 按 4 6 6 3 键显示“ good ”，然后按 0 键确定，完成整个句子的输入。

按　键	功　能
0	完成一个单词输入，并插入一个空格。
1	插入一个句号、单引号或其它符号。例如“ Let 's，We 're，It 's ”等等。
功能键1(列表)	显示匹配单词列表。
功能键1(拼写？)	在T9®输入中，暂时取消T9®输入法并启动普通文本输入。 在T9®输入被暂停使用时，可进行普通文本输入，按0键完成一个单词输入并插入一个空格或按功能键1恢复T9®输入。
功能键2(退出)	取消T9输入法匹配单词列表。
功能键2(下个)或 # 键	显示下一个候选单词。
◀ 或 ▶ 键	移动光标。
0 - 9（长按）	输入数字。
CLR	删除个别字母。
*	短按：在小写、shift（仅首字母大写）和大写锁定（一直输入大写）之间切换。
	长按：启动摘选模式。
#	当没有单词被突出显示时，启动符号模式。

普通文字输入

- 在文字输入屏幕下，按功能键 1直到出现普通文字(ABC)输入。
- 按数字键输入字母。例如，若要输入“ e ”，连续按两次 3 键；若要输入“ f ”，连续按三次3键。其他功能见下表。

按　键	功　能
*	短按：在小写、shift（仅首字母大写）和大写锁定（一直输入大写）之间切换。
	长按：启动摘选模式。
0	插入一个空格。
0 - 9（长按）	输入数字。
CLR	删除个别字母。
◀ 或 ▶	移动光标。
#	启动符号模式。

若您输入了一个错误字母，按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键将光标移至错误字母的左侧（编辑设定的清除模式设定为删除时）或右侧（编辑设定的清除模式设定为退格时），然后按CLR键删除（详情参见第64页的“ 清除模式 ”部分）。

在普通文字输入（ABC）状态下显示了您所需要的字母时，按 ▶ 键将字母显示区域的光标移到下一个字母位。（若您等待超过1秒种，文字输入屏幕上的光标将自动向右移到下一个字母位。）

数字输入

- 在文字输入屏幕下，按功能键 1直到出现数字（123）输入。

您也可以在T9®或普通文字输入模式下，长按数字键输入数字。

- 按数字键输入数字。

T9®中文笔画输入

- 在文字输入屏幕下，按 (MENU) 7 7 键选择T9®简体中文输入，再按功能键 1直到出现T9®中文笔画输入。
- 按*键打开 / 关闭部首模式。(如果打开，在部首栏将出现一个“ 部 ”。)
- 按1-6在笔画栏加入笔画，将会显示候选字。
- 若要选择候选字，先按功能键1或0键，然后按候选字编号 (1-9) 或直接按候选字编号1秒钟 (若候选字多于9个，按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字)。

如果部首模式被打开，部首会带下划线显示。选择部首后，会将其复制到笔画栏。

当一个字符被选中，它会被复制到内容栏，光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9®拼音输入 (简体中文)

- 在文字输入屏幕下，按 (MENU) 7 7 键选择T9®简体中文输入，再按功能键1直到出现T9®拼音输入。
- 根据通常的键盘输入按2-9键输入拼音，匹配的拼音将显示在T9®栏中。
- 按 ◀ 或 ▶ 键突出显示一个拼音。
  - 突出显示一个完整拼音后，可按功能键2显示声调。
  - 若要选择声调，直接按声调编号。

候选字将显示在候选栏 (若候选字多于9个，按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字)。

- 若要选择候选字，先按功能键1或0键，然后按候选字编号 (1-9) 或直接按候选字编号1秒钟。

当一个字符被选中，它会被复制到内容栏，光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9®注音输入（繁体中文）

- 在文字输入屏幕下，按 (MENU) 7 8 键选择T9®繁体中文输入，再按功能键1直到出现T9®注音输入。
- 根据 BoPoMoFo键盘图按1-9、*、#键输入注音，匹配的T9®注音将显示在T9®栏。
- 按 ◀ 或 ▶ 键突出显示一个注音。
  - 突出显示一个完整注音后，可按功能键 2 显示声调。
  - 若要选择声调，直接按声调编号。

候选字将显示在候选栏（若候选字多于 9 个，按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字）。

- 若要选择候选字，先按功能键1或 0 键，然后按候选字编号（1 – 9）或直接按候选字编号1秒钟。

当一个字符被选中，它会被复制到内容栏，光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

键盘分配

无论何时您想输入文字（用于信息、数字、存储姓名等），按一个数字键可显示不同的字符。按*键可在小写、shift（仅首字母大写）和大写锁定（一直输入大写）之间切换。在文字输入屏幕下，按功能键1可选择普通文字输入（ABC）、T9®文字输入（T9）及数字输入（123）。

在不同文字输入模式下，并不是所有的文字输入模式都有效。

符号输入

在符号输入模式下，按各数字键可根据其所在位置显示一个符号。在文字输入模式下（非注音输入模式），按 # 键即可启动符号输入模式。按 ▲ 或 ▼ 键可选择备用页，然后按相应的数字键输入所需符号。

桌面图标

桌面图标是相应功能的快捷方式。您可以在待机屏幕下启动桌面图标以代替按照菜单及相应项目的数字键进入该选项。

桌面图标在待机屏幕上显示为两行。

桌面图标有两种类型：自动显示和手动创建。

自动显示的桌面图标

下列自动显示的图标会显示在桌面图标区域的上行。

图标名称	图像	描述
未接来电		显示未接来电列表中有新的记录。
未读信息		显示您有新信息未读。

- 您可以在待机屏幕下长按CLR键取消所有自动显示的图标。
- 如果关机,所有自动显示的图标都会被删除。

手动创建桌面图标

下列手动创建的图标显示在桌面图标区域的下行。

图标名称	图像	描述
电话号码		显示对应电话簿中的电话号码。
信息		新建信息给所注册的电话号码或电子邮件地址。
图片		显示图片文件。
记事本记录		显示已建立的记事本记录。
照相机		进入照相机取景框屏幕。
录像		进入录像机取景框屏幕。
MP3播放器		进入MP3播放器屏幕。
计算器		显示计算器屏幕。
闹钟		显示闹钟屏幕。
日程表		显示每月／周日历屏幕。
待办列表		显示待办列表屏幕。
记事本		显示记事本新建屏幕。
语音备忘录		显示语音备忘录新建屏幕。
货币兑换		显示货币兑换屏幕。
词典		显示词典屏幕。

手动创建一个桌面图标

- 通过菜单方式突出显示相应功能(照相机/录像机/MP3播放器／计算器／闹钟／日程表／待办列表／记事本／语音备忘录／货币兑换／词典)或显示相应项目(电话号码/图片文件／记事本记录/电子邮件地址等)。
- 对于“ 相应功能 ”可直接按功能键 1 选择新建桌面图标。

- 对于“ 相应项目 ”, 可按 (MENU) 键显示选项菜单, 然后再选择“ 新建桌面图标 ”。
  其中对于图片文件和记事本记录, 需在选项菜单中的“ 使用项目 ”中选择“ 新建桌面图标 ”。
  其中对于电话号码和电子邮件地址, 需在选项菜单中选择的‘ 新建桌面图标 ”。

- 最多可以创建10个图标。
- 如果图标数目超过5个, 则在待机屏幕下, 按 ◎ 键显示左右两个箭头, 按 ◀ 或 ▶ 键可显示更多图标。
- 电话号码、电子邮件地址在修改该原记录后, 桌面图标不变。在此情况下, 删除旧图标并建立新图标。
- 当为图片文件或记事本文件创建桌面图标后, 该文件会自动被保护。默认的标题就是该文件名, 即使更改标题, 原文件名不变。
- 每个手动创建的图标的标题都可编辑。

启动桌面图标

- 在待机屏幕下, 按 ◎ 键。
- 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示所需桌面图标, 按 ◎ 键。
- 如果在3分钟内未对突出显示的图标做任何操作, 将返回待机屏幕。
- 如果启动了一个自动创建的桌面图标, 则此图标将会在待机屏幕上消失。

桌面图标选项菜单

- 突出显示一个桌面图标, 按 (MENU) 键显示相应的选项菜单。

序号	桌面图标选项菜单	
1	编辑标题	更改突出显示的桌面图标的名称。
2	删除当前	删除突出显示的桌面图标。
3	删除所有	删除所有手动创建的桌面图标。

设定

手机设定

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 1 键。

序号	手机设定		
1	通话音量	调节听筒的语音音量。 按 ▲ ▼ 键、侧面按键或数字键（0～9）调节语音音量。 您也可以通过按侧面按键显示语音音量滑动调节屏幕，并进行语音音量设置。 在通话过程中，您也可以根据需要按侧面按键进行调整。 当在连接免提耳机的情况下，如果更改此设置，则此设置仅对免提耳机有效。 当使用 Bluetooth（蓝牙）免提耳机时，您无法更改此设置。	
2	应答选项	1 任意键应答	开：按任意键（除 键，功能键 2，侧面按键外）接听。 关：只有按 键或功能键 1 才能接听。
		2 静音	开：当您的手机翻盖被合上且静音功能被开启时，若有来电，您可用侧面按键停止响铃但不挂机。 当手机翻盖合上，但侧面按键功能关闭时，此功能无效。
		3 翻盖应答	开：此功能可以让您在手机翻盖合上时，打开翻盖接听来电。
3	侧键	启动 / 解除：在手机翻盖合上时启动 / 解除侧面按键功能。 您可以在待机屏幕下长按 (MENU) 键启动/解除侧面按键功能。	

序号	手机设定		
4	双线设定	双线设定功能需要SIM卡和网络支持。 如果您的SIM卡支持ALS 功能(双线路备用功能), 您可以为拨出电话或留言信箱设定线路。	
5	时钟	1 显示时钟	可以设定在主显示屏显示本地 / 本地及异地（时间）/ 关。
		2 设定时间	将时间设定为本地时间或异地时间。
		3 设定日期	设置当前日期。
		4 设定日期格式	选择所需的日期格式。
		5 设定时间格式	设置时间格式为12小时模式 /24小时模式。
		6 时区	设置时区。(在当前所选时区前会有一个 √ 。) 突出显示所需时区, 按功能键1确定。 如果突出显示的时区有夏令时, 在屏幕底部会显示一个复选框, 按 ◎ 键启动 / 取消此设定。
		7 设定开始星期	选择星期日或星期一作为一周的开始。 此设置会影响到其它相关功能, 例如日程表设置 (详情参见第89页的“ 日程表 ”部分)。
6	语言	选择手机显示的语言。 当您选择了某种语言后, 请等待片刻启动此设定。	
7	指示灯	您可以为手机设置来电／短信 / 彩信(包括电子邮件), 以及通话中等不同状态的指示灯颜色。 在电话簿中, 如果通过个性化或群组方式已对指示灯进行了特定的设置, 那么将以特定的设置为优先设置。	
8	耳机类型	根据您的免提耳机类型, 可以将输出音制设置为立体声和单声道。	

情景模式

可通过情景模式菜单将您的手机设定为四种模式中的一种:

- 通常模式
- 会议模式
- 携带模式
- 车载模式

对某一特定情景模式设定的更改会被存储,当该模式再次被选定时,将被直接使用。

模式选择

在待机屏幕下,按 ▲ 键或 (MENU) 1 2键,再按相应键选择所需模式。

您也可以在待机屏幕下长按 ▲ 键选择会议模式或返回上次所选的模式。

编辑模式设定

在待机屏幕下,按 ▲ 键或 (MENU) 1 2键,突出显示所需模式,然后按功能键1,按相应数字键进行下列选项。

对于任何一个音量设置,按 ▲ ▼ 键、侧面按键、数字键 (0-9) 进行选择。

序号	情景模式设定	
1	和弦铃声	选择不同的声音 / 录像 / MP3作为来电铃声。 (详情参见第 40 页的“ 声音 ”、第 39 页的“ 录像 ”和第 43 页的“ MP3 ”部分) 如果选择录像作为来电铃声,其优先权高于存储在电话簿中个人数据所设置的来电图片 / 录像 (详情参见“ 设置来电铃声 / 录像 ”部分)。

序号	情景模式设定	
2	铃声音量	调节来电铃声的音量。 当手机翻盖打开时，可通过按侧面按键调节来电铃声音量。 当使用免提耳机时，您可以设置免提耳机音量的大小。免提耳机音量大小和麦克风音量的大小是分别存储了。 当使用Bluetooth(蓝牙)耳机或免提设置时，将使用手机上麦克风的音量设置。
3	短信音	为新短信设置铃声。（详情参见第 40 页的“ 声音 ”部分）
4	短信音音量	调节新短信铃声的音量。
5	彩信音	为新彩信或电子邮件设置铃声。（详情参见第 40 页的“ 声音 ”部分）
6	彩信音音量	调节新彩信或电子邮件铃声的音量。
7	按键音	开 / 关按键音。
8	服务音	开 / 关服务音。
9	提示音音量	调节闹钟或日程表提示音音量。
0	振动器	开 / 关振动器。
*	耳机设定	设置耳机输出为“ 耳机和扬声器 ”或“ 耳机 ”。 此选项仅针对于免提耳机。
#	自动应答	设置开 / 关自动应答。 使用自动应答功能时，手机必须连接耳机，并将耳机音量设置为 1 或更高。如果耳机音量设置为0，在使用自动应答功能时必须将振动功能开启。 自动应答功能仅针对于第一次来电有效。当您在通话过程中且设定了来电等待功能，此时如果有第二方来电，则你不得不通过手动方式来进行接听。

如果选择的是车载模式，背景灯会长亮，因此会加快电池的消耗。

当在免提耳机连接的情况下，更改了此设置，则此设置仅对免提耳机有效。

主显示屏设定

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 3 键。

序号	主显示屏设定	
1	问候语	您可以从无问候语/文字/动画中选择一种为手机的开机问候语。 如果选择文字，按功能键1进入文字编辑屏幕，输入问候语，按 ◎ 键。
2	墙纸	您可以选择图片或录像作为手机待机时主显示屏的背景画面。
3	主菜单风格	选择或重设主菜单背景。
4	颜色选择	选择菜单显示的背景颜色。

子显示屏设定

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 4 键。

序号	子显示屏设定	
1	时钟/事件显示	您可以从时钟和事件/只显示时钟/只显示事件/不显示中选择一种做为子显示屏的显示方式。
2	墙纸	为子显示屏选择背景图片。
3	时钟选择	为子显示屏选择时钟类型。
4	来电显示	开/关子显示屏的来电显示功能。
5	对比度	设置子显示屏的对比度。 按 ▲ ▼ 键或侧面按键调整对比度。对比度的变化将在子显示屏上显示。

节电

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 5键。

如果选择的是车载模式，此功能无效。

序号	节电设定	
1	级别设定	设置主显示屏和子显示屏的省电等级，分为级别1（最低等级省电设置）/级别2（普通等级省电设置）/级别3（最高等级省电设置）。 如果手机没有任何操作，背景灯会在设定的时间先变暗后关闭。 手机翻盖合上后，节电功能对子显示屏仍然有效。
2	功能键指示灯	此功能开启后，在主显示屏背景灯熄灭后，只有功能键1，功能键2和指示灯亮。 如果选择的是车载模式，或主显示屏显示照相机取景框屏幕下，则主显示屏背景灯会一直亮。

通话设定

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 6键进入通话设定屏幕。

详情参见第17页的“通话设定”部分。

保密功能

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 7 键显示保密功能屏幕。

保密功能（更改PIN、启动PIN、更改密码、电话锁、通话限制和固定号码）可以保护您的手机，以免他人未经许可擅自使用您的手机。

您可能会被要求输入以下5种安全密码。当手机提示您输入这些密码时，可以用键盘输入相应的数字。

- PIN1码（由网络服务提供商提供，如果手机被盗可以保护您的SIM卡）
- PIN2码（由网络服务提供商提供，用于对计费资料和固定号码服务的保护）
- PUK1码（个人解锁码，在PIN1码被锁定时用来解锁）
- PUK2码（个人解锁码，在PIN2码被锁定时用来解锁）
- 密码（手机密码）

如果您忘记密码，请与您的网络服务提供商联系，他们是这些密码的唯一提供者。

PIN1码

您可以设定手机在开机时需要输入PIN1码，只有输入正确的PIN1码后才能使用手机。如果未输入PIN1码，即使手机收到来电也不能应答。如果您三次输入错误的PIN1码（不一定是在同一时间），PIN1码即被锁定，您必须向网络服务提供商获取PUK1码为您的SIM卡解锁。

有些SIM卡设定必须输入PIN1码。

当设定PIN码锁定功能时，您也能够修改PIN1码。

PIN2码

您的手机支持一些先进功能，可能需要输入PIN2码后才能使用或修改。如果您三次输入错误的PIN2码（不一定是在同一时间），PIN2码将被锁定，您必须向网络服务提供商索取PUK2码。

PIN2 码与SIM卡相关，由网络服务提供商提供。

<table>
<tr><th>序号</th><th>保密功能</th><th colspan="3"></th></tr>
<tr><td>1</td><td>更改 PIN</td><td colspan="3">更改 PIN1 码或 PIN2 码（在更改 PIN1 码前，PIN 码功能必须被启动）。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>启动 PIN</td><td colspan="3">启动或解除在开机时是否需要输入PIN1码。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>更改密码</td><td colspan="3">更改手机密码。
初始密码为“ 0000 ”。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>电话锁</td><td colspan="3">当电话锁开启后，您只能拨出紧急电话号码或者输入密码进行解锁。在锁定状态下，只有输入正确的密码才能正常使用手机。
当电话锁激活后，开机时会提示您输入密码。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">通话限制</td><td colspan="3">利用此功能可限制本手机拨出或接听如下电话：所有拨出电话 / 所有国际电话 / 除本地国际电话 / 所有来电 / 漫游时来电。
通话限制属于网络服务，需要网络支持，并要求密码。请向网络服务提供商咨询。</td></tr>
<tr><td>1</td><td>更改设定</td><td>突出显示所需限制和通话类型，然后按 ◎ 键，再按 键保存变更。
按数字键输入相应密码，按功能键1保存变更。
所选设置的图标上会有红条。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>设定密码</td><td>更改通话限制的密码。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>固定号码</td><td colspan="3">该功能限制您只能拨出固定号码电话簿中的号码。
固定号码功能须网络支持。
详情参见第 74 页的“ 固定号码拨号 ”部分。</td></tr>
</table>

网络

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 8键进入网络设定屏幕。

详情参见第20页的“漫游”部分。

连接设定

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 9键显示连接设定屏幕。

详情参见第66页的“设定连接设定和主页”部分。

重设功能

在待机屏幕下，按 (MENU) 1 0键显示重设功能屏幕。

使用该功能，可使您的手机回复到出厂设置状态。

回复到出厂设置状态后，您对手机设定所作的更改将丢失。

以下数据/设置不会被重设：

- 设定：设定的本地时间、设定日期、语言、除了自动重拨之外的所有通话设定、所有保密功能（除更改手机密码）以及网络中的SIM列表设定。
- 通话记录：计费资料中的信息。
- 电话簿：所有的电话簿记录和分组设定。
- 附加功能：所有日程表、待办列表、记事本和语音备忘录的记录。除了闹钟外的所有设定，MP3播放器的播放列表、日程表的查看预约和代办列表的整理列表、计时器设定和手机的Bluetooth（蓝牙）设置。
- 移动梦网@：所有书签、保存的页面和WAP提示信息。所有WAP相关设定。
- 百宝箱：所有的百宝箱应用列表。
- 信息：所有存储的信息。短信中心、短信有效期和小区广播语言的设置。
- 我的收藏：所有存储的文件。

我的收藏

在我的收藏菜单里，您可以播放声音和MP3文件，显示网上下载或用手机照相功能拍摄的照片或录像。

录像

您可以播放储存在您手机中的录像文件，您也可以通过手机拍摄、从网上下载录像文件或接收附有录像文件的信息。有两个预设文件夹：我的录像和下载。

显示录像文件列表

- 在待机屏幕下，按 ▼1 键或按 (MENU) 2 1 键进入录像文件夹列表。突出显示所需文件夹，然后按 ▶ 或 ◎ 键，再突出显示所需播放的文件，然后按 ◎ 键进行播放。

- 当全文件显示功能开启后，录像文件夹列表屏幕将不显示，而直接显示存储在录像文件夹中的所有文件列表。
- 按 ◀ 或 ▶ 键可进入其他录像文件夹列表。
- 在播放录像过程中，如果尺寸大小为Sub-QCIF时，按＃键可放大／恢复播放屏幕。
- 在播放录像文件时，会有图标显示在屏幕上，详情参见第XII页的“ 主显示屏幕图标显示 ”部分。

播放录像文件时的选项菜单

- 按功能键2停止。
- 按功能键 1 暂停，再按功能键 1 继续播放该录像文件。
- 按 ▶ 键快进或按 ◀ 键快退，按功能键 1 或 ◎ 键暂停快进或快退。
- 如果尺寸大小为Sub-QCIF时，按＃键可放大／恢复播放屏幕。
- 按侧面按键可调整音量大小。
- 按 ▲ 或 ▼ 键显示上一个／下一个文件。
- 当录像文件只有声音而没有图像时，则无法使用快进、快退和放大屏幕的功能。

声音

下面将介绍如何重放存储在您手机中的声音文件。有三个预设文件夹：下载、预设和语音备忘录。

显示声音列表

- 在待机屏幕下，按 ▼ 2 键或按 (MENU) 2 2 键进入声音文件夹列表。突出显示所需文件夹，然后按 ▶ 或 ◎ 键，再突出显示所需播放的文件，然后按 ◎ 键进行播放。

当全文件显示功能启动后，声音文件夹列表将不会显示，而显示所有声音文件列表。

按 ◀ 或 ▶ 键可进入其他声音文件夹列表。

播放声音时的操作

- 按功能键 2 停止。
- 在播放时按音量上键或音量下键调节音量。
- 按 ▲ 键重放上一个声音文件，按 ▼ 键重放下一个声音文件。

图片

您可以显示和编辑通过拍摄、从网上下载或彩信附件中的图片或动画，而且还可以将图片或动画作为彩信发送。有六个预设文件夹：照片、下载、预设、像框、图章和彩信贺卡。

显示图片预览屏幕

- 在待机屏幕下，按 ▼ 3 键或按 (MENU) 2 3 键进入图片文件夹列表。突出显示所需文件夹，然后按 ▶ 或 ◎ 键，再突出显示所需预览的文件，然后按 ◎ 键进行预览。
- 按 ▲ 或 ▼ 键预览上一个或下一个图片文件。

当全文件显示功能启动后，图片文件夹列表将不会显示，而显示所有图片文件列表。

当索引显示功能关闭后，如果想移动到上一级或下一级文件夹，按 ◀ 或 ▶ 键。

剪切

- 突出显示所需编辑的图片文件，按 (MENU) 13键。
- 按相应数字键选择所需剪切的图片大小，在预览屏幕会显示一个方框提示剪切的范围。
- 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键移动方框位置，然后按 ◎ 键剪切图片，再按功能键1确定。

当选择“自定”时，屏幕会显示一个叉，按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键移动这个叉到指定位置开始画剪切框，按 ◎ 键确认位置，再按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键扩大剪切框到所需大小并按 ◎ 键确认。

缩小

- 突出显示所需编辑的图片文件，按 (MENU) 14键。再按相应数字键选择所需缩小的图片大小，然后按功能键1确定。

旋转

- 突出显示所需编辑的图片文件，按 (MENU) 15键。再按功能键1将图片按顺时针方向旋转90度。继续按功能键1直到图片旋转到所需的方向，按 ◎ 键确定。

图章工具

- 突出显示所需编辑的图片文件，按 (MENU) 16键。
- 使用标记图章，按1键，突出显示所需图章，按 ◎ 键，所选图章会显示在屏幕中间。

按功能键1预览突出显示的图章，按 ▲ 或 ▼ 键显示上一个或下一个图章。

- 使用文字图章，按2键，显示文字图章编辑屏幕，按 ◎ 键，所选图章会显示在屏幕中间。
- 在预览屏幕下，按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键移动图章位置，按 ◎ 键确定，预览图章会再度显示在屏幕中间。如有需要再重复这些步骤进行调整，或按 (MENU) 键进行其它的选择。
- 当编辑完成后（预览图章将不再显示在屏幕中间），则按功能键1确定。

像框

- 突出显示所需编辑的图片文件，按 (MENU) 17键。
- 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示一个像框，按 ◎ 键预览。

- 按 ▲ 或 ▼ 键卷动显示不同的像框，按 ◎ 键确定。

保存

- 在编辑完成后，按功能键1或 ◎ 键保存编辑的文件，按相应的数字键选择所需的质量。
- 按功能键1检查图片大小。
- 编辑名称后按 ◎ 键保存。

打印图片

将手机通过USB电缆线与专用的PicBridge兼容打印机连接，可以打印Exif格式的图片。

- 可能会有一些PicBridge兼容打印机无法与您的手机兼容。
- 有关打印机的使用方法，详情参见打印机的用户手册。
- 在待机屏幕下，按 ▼ 3键或 (MENU) 2 3键，突出显示所需的文件夹，然后按 ▶ 键或 ◎ 键，再突出显示所需打印的图片，按 (MENU) 2 4键显示打印预览屏幕。
- 根据图片的不同，有可能会出现“ 通过USB打印 ”选项菜单为灰色而不可用。
- 用USB电缆线将手机与打印机连接，准备打印（详情参见打印机的用户手册）。
- 显示打印详情屏幕。
  - 按功能键1打印。
  - 如需对图片进行编辑，用按 (MENU) 键显示选项菜单，编辑完成后按功能键1打印。
- 以下选项会因为打印机型号的不同，而有所改变。
- 如果在打印过程中出现错误提示或打印机不能正常打印，请拔掉USB电缆线，然后再按以上步骤操作一次。
- 如果您需要在一张打印纸上打印多张图片，您除了需要设置打印数量以外，还必须在版面设置信息屏幕下设置缩放打印数。例如，设置打印数量为4，并且设置缩放打印数为2，则表示在一张打印纸上打印出两张图片，且大小各占打印纸的一半。

序号	通过USB打印选项菜单	
1	打印数量	设置打印数量。
2	版面设置信息	设置打印图片的纸张大小、纸张类型和图片文件的布局。
3	打印质量	设置图片的打印质量。
4	文件名	选择是否在打印纸上显示文件名。
5	日期	选择是否在打印纸上显示日期。

MP3

本节将介绍如何播放MP3文件。有一个预设文件夹：下载。

选择和播放MP3文件

- 在待机屏幕下，按 ▼ 4键或按 (MENU) 2 4键进入MP3文件夹列表。突出显示所需文件夹，然后按 ▶ 或 ◎ 键，再突出显示所需播放的文件，然后按功能键1播放。

当全文件显示功能启动后，文件夹列表将不会显示，而显示所有MP3文件列表。

关于创建您自己的播放列表，详情参见第85页的“ MP3播放器 ”部分。

播放MP3文件时的操作

- 按功能键2停止。在播放过程中，按音量侧键可调整音量大小。
- 按 ▲ 键重放上一个MP3文件，按 ▼ 键重放下一个MP3文件。

百宝箱

- 有关百宝箱功能的详细情况，详情参见第47页的“ 百宝箱 ”部分。

文件夹选项菜单

- 在录像／声音／图片／MP3文件列表屏幕下，按 (MENU) 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需选项，然后按 ◎ 键。

文件夹选项菜单

序号	文件夹选项菜单		
1	编辑项目	重命名项目	重命名所选择的文件夹／文件的名称。
		设定保护	可以为所选择的文件夹／文件设定保护开／关。
		剪切	可以将所选择的图片剪切成Sub-QCIF大小的尺寸（宽128*高96）、QCIF大小的尺寸（宽176*高144）或主显示屏设定大小的尺寸（宽176*高220）、子显示屏设定大小的尺寸（宽128*高128）或自定。
		缩小	可以将所选择的图片缩小成Sub-QCIF大小的尺寸（宽128*高96）、QCIF大小的尺寸（宽176*高144）或主显示屏设定大小的尺寸（宽176*高220）、子显示屏大小的尺寸（宽128*高128）。
		旋转	可以旋转所选择的图片。
		图章工具	在所选择的图片上增加标记图章或文字图章。
		像框	可以为所选择的图片增加框架。
		在SXGA大小尺寸下，您无法使用剪切和旋转选项。 在Sub-QCIF、QCIF和主显示屏大小尺寸下，您仅仅只能使用图章工具和像框选项。	
2	使用项目（录像）	设为来电铃声	将所选择的录像文件设置为来电铃声。
		设为墙纸	将所选择的录像文件设置为主显示屏墙纸。
		红外线发送	通过红外线端口将所选择的录像文件发送给其他的设备或蜂窝移动电话。
2	使用项目（声音）	设为和弦铃声	将所选择的声音文件设为和弦铃声。
		设为新短信音	将所选择的声音文件设为新短信音。
		设为新彩信音	将所选择的声音文件设为新彩信音。
		红外线发送	通过红外线端口将所选择的声音文件发送给其他的设备或蜂窝移动电话。

序号	文件夹选项菜单		
2	使用项目（图片）	设为墙纸	将所选择的图片设为主显示屏／子显示屏墙纸。
		新建桌面图标	为所选择的图片在待机屏幕下创建桌面图标。
		红外线发送	通过红外线端口将所选择的图片文件发送给其他的设备或蜂窝移动电话。
		通过 USB 打印	通过USB电缆线打印所选择的图片文件。
2	使用项目（MP3）	设为和弦铃声	将所选择的MP3文件设为和弦铃声。
		红外线发送	通过红外线端口将所选择的MP3文件发送给其他的设备或蜂窝移动电话。
3	新建邮件	用所选择的文件创建一个新信息。 此功能对MP3文件无效。	
4	删除项目	删除所选择的文件或文件夹。	
5	删除所有	删除当前列表中所有的文件。	
6	复制项目	复制所选择的文件或文件夹到指定的文件夹中。	
7	复制所有	复制当前文件夹中所有的文件到指定的文件夹中。	
8	移位	移动所选择的文件或所有文件到指定的文件夹中。	
9	建立文件夹	在当前的文件夹下建立子文件夹。	
0	内存细目	显示当前文件的存储信息。	
*	项目详情	显示所选择的文件夹或文件的详细信息。 您也可以通过按*键显示所选择的文件夹或文件的详细信息，而无需显示选项菜单。	

序号	文件夹选项菜单		
#	选　　项	整理顺序	您可以按日期、字母数字、笔画排列文件。
		信息栏	设定在文件列表屏幕是否显示第二栏，以及显示什么内容。 无：不显示第二栏。　　大小：显示文件大小。　　类型：显示文件类型。 在文件列表屏幕下，可直接按＃键进行选择，而无需在选项菜单中选择。
		索引显示	将文件以索引形式显示。
		全文件显示	显示所有文件夹的文件列表。
		列表显示	设置是否显示用户标题或文件或文件夹名称。 标题：显示用户标题。 文件名：显示文件或文件夹名称。
		保存选项	储存当前的设置选项。
		重设选项	重设设置选项。

在某些情况下，可能会有些选项为灰色显示，不可用。

操作时间长短取决于文件或文件夹的大小。

如果子文件夹中没有受保护的文件或预设文件，那么可以删除或移动该文件夹。

百宝箱

您可以在网站上下载百宝箱应用程序(游戏等),然后在您的手机上运行。

百宝箱应用列表

如何运行软件

按如下步骤运行一个软件(属于百宝箱应用软件)。

- 在待机屏幕下,按 ▼5键或 (MENU) 2 5键,再按1键,突出显示包含您所需要运行的软件的应用程序,然后按 ▶ 键或 ◎ 键,该软件菜单将会被显示。

当下载应用程序完成后,第一次进入百宝箱应用列表屏幕,手机可能会提示您等待一段时间来校验这个程序。在这个过程中屏幕将会出现一条提示信息,提示信息完毕后,便可以启动该应用程序。

软件下载完成后,请在百宝箱应用列表屏幕下检查您所下载的程序。

软件运行过程中请勿取下电池,否则当前数据不会被保存。

百宝箱应用列表选项菜单

- 在待机屏幕下,按 ▼5键或 (MENU) 2 5键进入百宝箱屏幕,再按1键,突出显示包含您所需要运行的软件的应用程序,按功能键1。

序号	百宝箱应用列表选项菜单	
1	查看资料	显示所选择的应用程序的详细信息。
2	删除当前	删除突出显示的百宝箱应用程序。
3	删除所有	删除所有应用程序。
4	安全设定	显示所选应用程序的安全设置和网络设置。

网络设定

您可以选择连接设定为百宝箱应用程序连接网络。

- 在待机屏幕下，按 ▼5键或 (MENU) 2 5键进入百宝箱屏幕，再按2键显示网络设定屏幕（详情参见第66页的“设定连接设定和主页”部分）。

此设定只对在线应用有效。

常驻设定

一些百宝箱应用程序能在待机屏幕下运行，此功能可以在待机屏幕下，在设定的恢复时间内没有操作手机，将自动启动应用程序。然后，如果在设定暂停时间后的规定时间内没有对手机进行任何操作，应用程序会进入暂停模式。

选择常驻百宝箱应用程序

- 在待机屏幕下，按 ▼5键或 (MENU) 2 5键进入百宝箱屏幕，再按3 1键突出显示所需软件然后按 ◎ 键。

设定恢复 / 休眠时间

- 在待机屏幕下，按 ▼5键或 (MENU) 2 5键进入百宝箱屏幕，再按3 1 2键设定恢复时间，或按3 1 3键设定休眠时间。

内存细目

您可以查看您手机中百宝箱应用程序的存储信息。

- 在待机屏幕下，按 ▼5键或 (MENU) 2 5键进入百宝箱屏幕，再按4键进入内存细目屏幕。

下载

您可以从百宝箱下载站点上下载您所需要的百宝箱应用程序。

- 在待机屏幕下，按 ▼5 键或 (MENU) 2 5 键进入百宝箱屏幕，再按5键突出显示所有应用程序，然后按功能键1确定。
- 查看应用程序详情，按功能键1开始下载。

下载完毕后，检查所下载的程序是否在百宝箱应用列表屏幕上显示。

只允许下载20个应用程序。当需要存储第21个应用程序时，请先删除一个已有的应用程序。

信息

信息概述

信息服务

您的手机支持如下信息服务:

- 短信（短信息服务）允许您发送短信息到其它号码（最多160个单字节字符）。发送短信息的目的号码必需是具有收发短信息功能的手机和SIM卡。

短信服务也支持增强型短信（增强型信息服务），其内容的长度取决于您设定的“最多链接信息”，最多可以设定10个。

- 电子邮件除了允许您发送带有附件的信息给其它的手机外，同时还允许您将带有附件的信息通过电子邮件地址发送给计算机。信息的附件包含图片、录像、声音和文本。有两种类型的电子邮件服务器：当接收电子邮件时使用POP3服务器；当发送电子邮件时使用SMTP服务器。
- 彩信（彩信服务）允许您在发送的信息中附加多媒体文件。您可附加短文、声音、图片、动画、表情图案和录像文件。当您收到一条彩信时，彩信服务中心会发送一条信息来通知您。您可以选择自动方式或者手动方式接收。

信息功能须网络支持。

发送／接收信息

您的手机能够收发短信、彩信和电子邮件信息。当信息发送时，接收者姓名（如果该姓名随同号码存储在您的电话簿内）或号码将被显示出来。接收到的信息存储在SIM卡或手机中。当您收到一条信息时，手机铃响，信息图标会显示在您的手机屏幕上，且指示灯会持续闪动。

请不定期的删除不必要的信息。当手机存储的信息已满时，手机将不能再接收新信息。

信息屏幕

- 在待机屏幕下，按功能键 1 或 (MENU) 3 键显示信息屏幕。
- 按功能键 1 新建信息。
- 按功能键 2 查询新邮件。
- 按相应按键进入如下选项：

序号	信息屏幕菜单	
1	收信箱	保存已收到的信息。
2	草　稿	保存未编辑完的信息。
3	发信箱	保存发送失败的信息。
4	已发送	保存已发送的信息。
5	提示收件箱	保存已收到的提示信息。 您也可以在待机屏幕下，按 (MENU) 4 4 1 键显示已收到的提示信息。
6	小区广播	保存收到的小区广播信息。
7，8	用户 1/ 用户 2	将所需信息从其他文件夹移动到此文件夹中保存。

如果在该选项内没有任何信息，则显示灰色，不能选定。

阅读信息

- 在待机屏幕下，按功能键1或 (MENU) 3 键显示信息屏幕，按 1 键并突出显示新信息后，按 ◎ 键显示信息内容。
- 未阅读的信息用粗体表示。
- 若信息不能在一页内显示，则按 ▲ 或 ▼ 键可以浏览其他部分的内容。下面的一些图标可能会被显示：

图标描述	图标描述
信息类型图标	已读 / 未读状态图标
不带附件的彩信	新 / 未读信息
带附件的彩信	已读信息
彩信存储在信息服务中心	过滤器状态图标
彩信投递报告	通过状态过滤短信（不完整）
短信	通过位置过滤短信（SIM卡）
不完整的短信	通过位置过滤短信（手机）
不带附件的电子邮件	过滤短信
带附件的电子邮件	过滤彩信
排序状态图标	过滤电子邮件
信息按日期排序	彩信优先级图标
信息按名称排序	彩信有高优先级
信息按已读 / 未读状态排序	彩信有低优先级
信息按大小排序	信息发送状态图标
信息按升序排序	未发送成功的信息
信息按降序排序	已发送的信息
存储位置图标	
突出显示的信息存储在SIM卡里	
突出显示的信息存储在手机里	

信息选项菜单

在待机屏幕下，按功能键 1 或 (MENU) 3 键进入信息屏幕，按 (MENU) 键。

序号	信息选项菜单				
1	短信设定	1	短信中心	编辑短信中心号码（该号码将被储存在SIM卡中）。	
		2	自动显示	开启或关闭在收到短信时自动显示功能。	
		3	回执请求	可以选择是否对已发送的信息要求回执。	
		4	最多链接信息	设定可以链接的最多短信信息数。此功能会将超过短信所允许的最多字符数的文本信息分成几个信息发送。	
		5	有效期	短信信息在发送过程中能够在短信中心存储的时间。	
2	彩信设定	按 1 键显示信息设定屏幕；			
		1	投递报告	设置投递状态。	
				1	回执请求	设置是否要求在发送彩信时需要投递报告。
				2	自动发送	设置在收到彩信时是否自动发送阅读报告。
		2	接收方式	选择手动或自动接收彩信信息。	
		3	有效期	设定彩信信息在发送过程中能在网络服务中心存放的时间。	
		按2键显示彩信设定屏幕；			
		—	连接设定	设置发送或接收彩信时的连接设定。	
		—	输入彩信中心	编辑彩信中心地址。	

序号	信息选项菜单							
3	电子邮件设定	更改电子邮件功能的设定。						
		1,2	帐户1/帐户2	为电子邮件帐户设置两个不同的邮件地址。				
				1	帐号细目	设置邮件帐号、显示名、电子邮件地址或回复地址。		
				2	POP3	设置POP3服务器接收电子邮件。		
						1	POP3服务器	设置POP3服务器接收电子邮件。
						2	POP3端口重置	设置POP3端口号。
						3	保留在服务器	选择是否将下载的电子邮件保留在服务器上。
						4	注册	设置登录帐户的用户名和密码。
				3	SMTP	设置SMTP服务器发送电子邮件。		
						1	SMTP服务器	设置SMTP服务地址发送电子邮件。
						2	SMTP端口重置	设置SMTP端口号。
						3	认证	设置认证开启或关闭。
						4	注册	设置登录帐户的用户名和密码。 此设置与POP3设置相同。
		3	默认帐户	设置发送和检查电子邮件时的默认帐户。				
		4	发送设置	选择现在或稍后发送电子邮件。				
		5	下载邮件大小	设置下载电子邮件的最大尺寸。				
		6	连接设定	设置发送或接收电子邮件时的连接设定。				
4	小区广播设定	1	启动	按1键关闭小区广播接收功能；按2键选择接收所有的小区广播信息；按3键设定小区广播识别码（Cell Broadcast Message Identifier）。				
		2	语言	选择所需的语言接收小区广播。				

序号	信息选项菜单	
5	查看信息状态	显示您的手机和SIM卡内信息占位情况以及已用空间和剩余空间的信息。
6	重命名文件夹	重新命名“用户1”或“用户2”。
7	查看所有	显示所有文件夹中的信息列表。
8	筛选信息	通过设定过滤器可以选择显示您所需要的信息类型。

短信的回执请求、最多链接信息以及彩信的投递报告和阅读报告需要网络支持。

在不同文件夹，可能有些选项为灰色显示，不能使用。

信息列表选项菜单

在信息列表屏幕下，按 (MENU) 键显示信息列表选项菜单。

序号	信息列表选项菜单	
1	答复	回复当前突出显示信息的发送人。
2	答复所有	回复当前突出显示的信息的发送人和所有其他收件人。
3	删除	删除当前突出显示的信息。
4	删除所有	删除当前文件夹中的所有信息。
5	转发	转发突出显示的信息的文本内容。
6	每页信息	选择在每页显示3条或7条信息。
7	信息移位	将突出显示的信息移到收信箱、用户1/2、复制到SIM卡、复制到手机。
8	信息整理	按：您可以按日期、姓名、已读/未读或大小整理信息。 顺序：您可以按升序或降序整理信息。 方法：您可以按字母数字、笔画整理信息。
9	寻找	您可以按字母或笔画查找信息。 切换寻找方式。在信息整理中更改方法。

序号	信息列表选项菜单	
0	查看资料	可以查看突出显示的信息的详细资料。
-	编辑	您可以继续编辑突出显示的信息(只限于草稿和发信箱)。
-	新建桌面图标	将突出显示信息的收件人或发件人创建成桌面图标(只限于收信箱、已发送、用户1/2和草稿)。
-	重新发送信息	重新发送突出显示的信息(仅限于发信箱)。重新发送全部或部分储存在发信箱中信息。

在不同的文件夹,菜单的序号有可能不同。

在不同的文件夹,有些选项可能为灰色显示,不可用。

信息浏览选项菜单

在信息浏览屏幕下,按 (MENU) 键显示信息浏览选项菜单。

序号	信息浏览选项菜单	
1	答复	回复当前突出显示信息的发送人。
2	答复所有	回复当前突出显示信息的发送人和所有其他收件人。
3	删除	删除当前突出显示的信息。
4	查看资料	显示当前信息的详细资料,包括信息状态、发件人、日期、信息类型、大小及所在文件夹。
5	转发	转发当前信息的文本内容。
6	保存组件	将突出显示的附件储存到我的收藏中。
7	附件	显示附件列表。
8	信息移位	将突出显示的信息移到收信箱、用户1/2、复制到SIM卡、复制到手机。
9	摘选模式	启动摘选模式。
0	提取数据	启动提取数据来突出显示电话号码、电子邮件地址、网址或附件。
*	新建桌面图标	将突出显示信息的收件人或发件人创建成桌面图标。

在不同条件下，有些选项可能为灰色显示，不可用。

答复的目标号码为当前信息的发送人号码。

当有附件被突出显示时，就可以使用储存组件功能。

提取数据选项菜单

在信息浏览屏幕下，按 MENU 0 键或 ◀ ▶ 键突出显示电话号码、电子邮件地址、网址或附件，然后按 MENU 键完成以下操作：

P：表示电话号码被突出显示
E：表示电子邮件地址被突出显示
U：表示网址被突出显示
A：表示附件被突出显示

P	E	U	A	文本模式选项菜单	
1	1	-	-	加入电话簿	添加突出显示的电话号码或电子邮件地址到电话簿。
2	-	-	-	拨接电话号码	拨打选中的电话号码。
-	-	1	-	加入书签	添加突出显示的网址到书签。
-	-	2	-	启动浏览器	启动Web浏览器进入突出显示的网址。
3	2	-	-	新建邮件	建立新信息，并将突出显示的电话号码 / 电子邮件地址作为收件人。
4	3	-	-	新建桌面图标	为突出显示的电话号码/电子邮件地址创建桌面图标。
-	-	-	1	附件	显示附件列表。
5	4	3	2	详情模式	解除文本模式。

创建信息

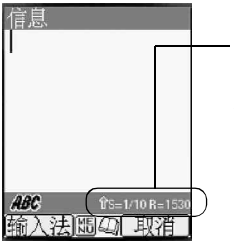

⬆ 绿	开头字母大写。
⇪ 红	大写字母锁定。
⛶ 无箭头	所有字母都为小写。

- 在待机屏幕下，按两次功能键1、或长按功能键1、或按 (MENU) 3键和功能键1显示新信息类型屏幕。
- 按 1 键创建新短信，按 2 键创建新彩信或按3键创建新电子邮件。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“ 至 ”栏，并按 ◎ 键确定。
- 输入所需号码或电子邮件地址，再按 ◎ 键确定。显示新建短信、新建彩信或新建电子邮件屏幕。
- 您可以按 ◀ 或 ▶ 键检查其他号码。
- 按 ▼ 键突出显示“ 信息 / 主题 ”栏，再按 ◎ 键显示“ 信息 / 主题 ”屏幕。
- 输入信息内容，并按 ◎ 键。
- 在“ 信息 / 主题 ”编辑屏幕下，按 (MENU) 键显示信息编辑选项菜单，按相应按键选择所需选项。
- 按功能键1发送信息。
- 在普通文字输入（ABC）模式下，所键入的任何单词，如果T9®词典内没有，将会被自动添加。
- 创建信息时，按功能键1切换文字输入模式。

当您编辑信息超过1个字符，然后切换到其他屏幕或接听来电时，该信息会被自动存入草稿中。

信息编辑选项菜单

至／信息／主题栏选项菜单

- 在待机屏幕下，按两次功能键1、或长按功能键1、或按 (MENU) 3键和功能键1显示新信息类型屏幕。
- 按 1 键创建新短信，按 2 键创建新彩信或按3键创建新电子邮件，突出显示“ 至 ”栏或“ 信息／主题 ”栏，然后按 (MENU) 键显示信息编辑选项菜单。

To：在创建新短信／彩信／电子邮件时，突出显示“ 至 ”栏。

S：在创建新彩信时，突出显示“ 主题 ”栏

E：在创建新电子邮件时，突出显示“ 主题 ”栏。

To	S	E	至 / 主题选项菜单		
1	-	-	新建 / 编辑	在“ 至 ”栏中新建和编辑收件人的电话号码或电子邮件地址。	
-	1	1	编辑	编辑信息主题。	
2	2	2	预览信息	预览信息内容。	
3	3	3	删除	删除突出显示的收件人电话号码 / 电子邮件地址 / 主题。	
4	4	4	删除所有	删除所有收件人电话号码/电子邮件地址。	
5	5	5	保存	保存信息到草稿中。	
6	6	-	电话簿	从电话簿列表中选择收件人电话号码 / 电子邮件地址（仅对“ 至 ”栏）。	
7	7	-	选择常用号码	从常用号码中选择收件人电话号码/电子邮件地址。 在选择常用号码列表屏幕下, 您可以按 1 键或 2 键删除当前或删除所有常用号码。	
8	8	-	插入	插入一个新的收件人电话号码/电子邮件地址。	
9	9	-	收件人列表	显示信息收件人列表（仅对“ 至 ”栏）。	
-	-	6	添加项目	可以在电子邮件中增加图片、录像、声音、文本。	
-	-	7	附件	显示附件列表。	
0	0	8	信息选项	此选项仅在建立彩信或电子邮件时有效。	
				建立彩信时:	1 优先级 — 设定信息的优先级。
					2 投递日期 — 设定信息的投递日期。
				建立电子邮件:	1 发送设置 — 设定电子邮件为现在发送或稍后发送。
					2 发送帐户 — 设定由帐户1/帐户2发送电子邮件。
					3 优先级 — 设定信息的优先级别。
*	-	-	移位	将突出显示的电话号码 / 电子邮件地址移到至 / 抄送 / 密送。 此选项在建立彩信 / 电子邮件时, 仅对收件人栏中的电话号码 / 电子邮件地址有效。	

在某些文件夹下, 有些选项可能为灰色显示, 不可用。

信息 / 页面 / 附件栏选项菜单

- 在待机屏幕下，按两次功能键1、或长按功能键1、或按 (MENU) 3键和功能键1显示新建信息类型屏幕；
- 按 1 键创建新短信，按 2 键创建新彩信或按3键创建新电子邮件，突出显示“ 信息 / 页面 / 附件 ”栏，然后按 (MENU) 键显示选项菜单。

S：在创建新短信时，突出显示“ 信息 ”栏；

M：在创建新彩信时，突出显示“ 页面 ”栏；

E：在创建新电子邮件时，突出显示“ 信息 ”或“ 附件 ”栏。

S	M	E	信息 / 页面 / 附件选项菜单	
1	1	1	编辑	编辑此信息。
2	2	2	预览信息	显示信息预览屏幕。
3	3	3	删除	删除突出显示的信息或页面。
4	4	4	删除所有	删除所有页面和附件。
5	5	5	保存	将信息保存在草稿中。
6	-	-	电话簿	显示电话簿列表并插入收件人电话号码/电子邮件地址。
7	-	-	选择常用号码	从常用号码列表中插入电话号码/电子邮件地址。
-	6	-	插入组件	在页面中插入短文、声音、静止画像、动画、表情图案或录像。
-	7	-	复制	复制突出显示的页面。 • 突出显示所需复制的页面，然后按 (MENU) 7键，突出显示所需复制的位置，然后按功能键1复制。
-	8	-	移位	移动突出显示的页面。 • 突出显示所需移动的页面，然后按 (MENU) 8键，突出显示所需移动的位置，然后按功能键1移动。
-	9	-	新页面	在当前突出显示的页面前插入新页面。

S	M	E	信息 / 页面 / 附件选项菜单	
-	0	-	持续时间	在预览彩信时, 设置每一页面显示的持续时间。
-	-	6	添加项目	在电子邮件中添加图片、录像、声音或文本。
-	-	7	附件	显示附件列表。(详情参见第 62 页的“ 电子邮件附件列表选项菜单 ”部分。)
-	*	8	信息选项	(详情参见第 60 页的“ 信息选项 ”部分。)

在某些文件夹下, 有些选项可能为灰色显示, 不可用。

电子邮件附件列表选项菜单

- 在待机屏幕下, 按两次功能键 1、或长按功能键 1、或按 (MENU) 3 键和功能键 1 显示新信息类型屏幕;
- 按 3 键, 突出显示“ 信息 / 附件 ”栏然后按 (MENU) 7 键, 或突出显示“ 附件 ”栏然后按 ◎ 键, 再按 (MENU) 键显示选项菜单。

序号	电子邮件附件列表选项菜单	
1	添加项目	在电子邮件中添加图片、录像、声音或文本。
2	保存项目	保存电子邮件附件。
3	删除项目	删除电子邮件中的附件。
4	删除所有	删除电子邮件中的所有附件。
5	重命名项目	重命名电子邮件中的附件。
6	复制项目	复制突出显示的附件。
7	复制所有	复制突出显示的所有附件。
8	移位	移位突出显示的附件或所有附件至其它栏或其它文件夹。
9	建立文件夹	创建一个新的文件夹。
0	内存细目	显示内存信息。
*	项目详情	显示突出显示附件的详细资料。
#	选项	(详情参见第 46 页的“ 选项 ”部分。)

在某些文件夹下，有些选项可能为灰色显示，不可用。

信息编辑图标

以下图标在信息编辑屏幕底部显示。

图标描述		图标描述	
	空彩信		带有文本和录像的彩信
	带有文本的彩信		带有文本，图片和声音的彩信
	带有图片的彩信		带有图片和声音的彩信
	带有声音的彩信		无文本的电子邮件
	带有录像的彩信		带有文本的电子邮件
	带有文本和图片的彩信		无附件的电子邮件
	带有文本和声音的彩信		带有附件的电子邮件 图标上的数量表示附件的数量。

信息编辑选项菜单

- 在待机屏幕下，按两次功能键1、或长按功能键1、或按 MENU 3键和功能键1显示新信息类型屏幕；
- 按1键创建新短信，按2键创建新彩信或按3键创建新电子邮件，突出显示“至”或“信息”栏，然后按 ◎ 键，再按 MENU 键显示选项菜单。

序号	信息编辑选项菜单			
1	文字颜色	选择文字和背景颜色。		
2	文字格式	选择字体（小、通常或大），粗体、斜体、下划线、删除线。		
3	文字对齐	设定文字对齐方式（靠左、居中、靠右）。		
4	粘贴	将在摘选模式下复制到粘贴板上的内容粘贴到信息中。 只有在摘选模式下，当文字被复制或剪切后，才能使用粘贴功能。		
5	摘选模式	启动摘选模式。 按功能键1可以切换摘选模式的开启或关闭状态，按CLR键返回通常模式。 按 (MENU) 键显示摘选模式选项菜单，按相应数字键选择所需选项。		
		1	文字颜色	选择文字和背景颜色。
		2	文字格式	选择字体（小、通常或大），粗体、斜体、下划线、删除线。
		3	复制	将突出显示的部分复制到粘贴板上。
		4	剪切	剪切突出显示的部分到粘贴板。
		5	删除	删除突出显示的部分。
		6	选择词	突出显示离光标最近的单词。
		7	选择段落	突出显示离光标最近的段落。
		8	选择所有	突出显示所有文本。
		9	保存短文	保存突出显示的部分为预设文本。
6	插入组件	将短文、声音、静止画像、动画、表情图案、录像插入到信息中。		
7	T9语言	启动T9语言模式。		
8	编辑设定	设定写入模式（插入或重写）和清除模式（退格或删除）。		

在不同情况下，有些选项可能为灰色显示，不可用。

小区广播

手机服务网络会给某一区域所有用户发送诸如天气预报、新闻等信息。

在待机屏幕下，按 (MENU) 3 6 键阅读小区广播信息。

此项服务需网络支持。请与您的网络服务提供商联系。

移动梦网 @

在使用WAP服务前，您必须：

1. 申请WAP服务。您可以选择GPRS或CSD（GPRS的链接速度比CSD快)作为WAP数据传输的方式。有关更详细的WAP服务，请向您的网络服务提供商咨询。
2. 在手机上进行必要的WAP设置。

您能下载什么

您的手机支持下载以下几种文件类型：

- 声音文件（包含铃声、录像声音等）
- MP3
- 图片文件
- 动画
- 录像文件
- 百宝箱应用列表

关于如何下载数据，详情参见第39页的“我的收藏”部分。

关于如何下载百宝箱应用程序，详情参见第49页的“下载”部分。

在您下载文件时，如果没有足够的存储空间，将会有一条信息提示您不能成功下载。请确保您有足够的存储空间存储下载的文件。

网络设置

按照以下步骤设置您的手机，连接网上WAP信息。

设定连接设定和主页

您的手机上已经预设了GPRS和CSD WAP等不同网络服务提供商的代理服务器列表。同时您也可以设置您喜欢的网址作为主页。

您可以按以下步骤显示已有的连接：

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 7 1 键显示“Web设定”屏幕。突出显示“连接设定”，然后按 ◎ 键确定，突出显示所需的连接设定名称，再按 ◎ 键确定选择，最后按功能键2返回。
- 突出显示“输入主页”后按 ◎ 键，输入主页，然后按 ◎ 键确定。

您也可以选择您要求的连接类型：CSD或GPRS方式。设置前请向您的网络服务提供商咨询。

连接名称旁边显示 ✔ 的就是您连接网上主页时使用的WAP连接。

设置连接设定

按如下操作改变或输入一个连接的设置。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 7 1 键显示“Web设定”屏幕。突出显示“连接设定”，然后按 ◎ 键确定。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示一个连接名称，然后按 (MENU) 键显示代理选项屏幕。
- 按相应键进入所需选项。

序号	代理选项菜单	
1	新建	创建一个新的代理设置。
2	复制	复制当前代理设置，将其作为一个模板创建一个新的代理设置。
3	编辑	编辑当前代理设置。
4	删除	删除当前代理设置。

增加新的代理设置

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 7 1 键显示“Web设定”屏幕。突出显示“连接设定”，然后按 ◎ 键确定，按功能键1或 (MENU) 1 键新建一个代理设置；
- 按相应的键进入所需的选项。

序号	代理设定菜单	
1	选择预定	选择预设连接。
2	代理服务器	输入连接设定的名称。
3	网关地址	编辑网关地址。如果您没有网关地址, 请联系您的网络服务提供商。
4	承载类型	GPRS: 一般通过 GPRS连接。 CSD: 一般通过 CSD连接。
5	GPRS 设定	网域名称:输入您想连接的外部数据网络的地址, 以IP地址的方式或字符串的方式。 用户名 : 输入您的用户ID, 使您能够连上外部数据网络。 密码 : 输入您的用户密码, 使您能够连上外部数据网络。 如果承载类型为CSD, 则GPRS设定选项为灰色不可选。
6	CSD 设定	连接类型 : 选择连接类型为ISDN 或数据机。 拨接号码: 输入拨接号码来连接WAP 服务器。 用户名 : 输入您的用户ID, 使您能够连上外部数据网络。 密码 : 输入您的用户密码, 使您能够连上外部数据网络。 如果承载类型为GPRS, 则CSD设定选项为灰色不可选。
7	域名服务器地址	动态: 设置动态域名服务器地址。 静态: 设置静态域名服务器地址。
8	端口号码	HTTP: 设置HTTP端口号。 HTTPS: 设置HTTPS端口号。
9	认证	选择认证的类型为普通或高度。
0	使用	显示正在使用中的应用程序。

完成输入或编辑连接信息后，按功能键 2 确定返回，则新建的代理设置将显示在“ 连接设定 ”列表屏幕上。

如果您选择只读代理，则不能使用编辑功能。

更多详细信息请与您的网络服务提供商联系。

设置CSD延迟时间

如果预先设定的延迟时间不适用于连接，可能会导致连接的中断。按如下操作设置延迟时间：

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 7 2 键进入CSD延迟时间设定屏幕。
- 输入需要的延迟时间，然后按功能键1。

字体设定

您可以选择在您手机屏幕上显示大字体、普通字体和小字体。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 7 3 键进入字体设定屏幕。
- 按相应的键选择需要的字体。

清除缓存

在断开连接后，您最后浏览的页面将会被保存在缓存中。如果在您上一次浏览以后页面被更新，更新后的页面显示不出。为了避免这种可能性，按如下操作清除缓存：

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 7 4 键，然后按功能键 1 确定清除。

连接 WAP 站点

有三种类型的WAP连接：

- 连接一个特殊的网址
- 连接默认的主页
- 连接到最后浏览的页面

连接特殊网址

按如下操作连接一个自定的特殊网址：

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 5 键，输入需要的网址，然后按两次 ◎ 键连接该网站。

连接默认的主页

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 1 键连接您在主页中设置的网址。

连接到最后浏览的页面

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 6 键连接最后浏览的页面。

如果您是初次用手机上网，或者您已经清除了缓存，那么您将连接到默认的主页。

其他功能

书签

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 2 键，显示书签菜单。
- 按 1 键显示书签列表，按2键重设所有书签。

快照

此功能允许您存储最多10个Web页面，然后进行离线浏览。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 3 键显示快照菜单。
- 按 1 键显示快照列表，或按2键删除所有存储的快照。

只有存储了快照数据，才能使用此功能。

在浏览WAP站点时，您可以用快照功能存储页面。

通过快照存储的页面只能用查看快照功能浏览。

提示信息

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 4 4键显示提示信息菜单。
- 按 1 键显示收件箱列表，或按2键删除所有存储的提示信息。

您也可以在待机屏幕下，按 (MENU) 3 键或功能键 1 。然后按 5 键显示已收到的提示信息。

NEC Web 站点

您可以用手机直接连接一个www.necdream.com.cn上的Web站点，然后在众多的内容中选取您需要下载的内容，这样您就不需要电脑来实现这些新的服务。

更多信息

您可以通过电脑或手机连接www.necdream.com.cn了解更多信息。

GPRS 拨号

通过GPRS拨号服务，您可以使用手机上网或读取您电脑上的邮件。把您的手机当作调制解调器，通过电脑连接电缆线（可选）连接到一台可兼容的电脑上，就可以实现GPRS网上拨号服务。Bluetooth（蓝牙）或红外线端口也可以实现GPRS网上拨号服务。

要了解详细操作方法，请访问我们公司主页。

详情参见第 108 页的“ 红外线调制解调器 ”和第 101 页的“ Bluetooth（蓝牙）”部分。

用户在使用这项服务以前，要先预订GPRS拨号服务，并且购买电脑连接电缆线和CD - ROM。

中国移动服务 / 客户服务

中国移动服务

该功能是由网络服务提供商提供，您可以通过中国移动服务菜单了解到各种不同、有趣的网络服务和SIM服务。具体收费标准请咨询您的网络服务提供商。

- 在待机屏幕下，按功能键2进入中国移动服务屏幕。

您也可以在待机屏幕下，按 (MENU) 5 键进入中国移动服务屏幕。

客户服务

您可通过客户服务功能进入客户支持中心。详情请咨询您的网络服务提供商。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 6 键进入客户服务屏幕。

电话簿

电话簿类型

您的手机和SIM卡中最多可以储存7个目录。

- 全部电话号码（存储在ADN和FDN中的所有电话号码）
- SIM卡中的个人电话簿（ADN）
- 手机存储器中的个人电话簿（ADN）
- 服务拨叫号码（SDN）
- 固定号码拨号（FDN）
- 本机号码
- 留言信箱号码

您在查看任何一个电话簿时，也可以按 键切换到其他电话簿(如果SIM卡支持此功能)。

SIM卡能储存的最大号码数量为ADN，FDN，SDN目录共同占用。

当您进入电话簿时，您上次所使用电话簿列表会被显示。

个人电话簿(ADN)

这些号码叫做简短拨号号码(ADN)。ADN有两种类型，一种是手机存储器中的电话簿（手机电话簿），另一种是储存在SIM卡中的电话簿（SIM卡电话簿）。

SIM卡电话簿

- SIM卡中可存储最多255条个人信息。
- 每一条信息只包含一个电话号码、一个姓名和一个位置编号。

一张SIM卡能够存储的电话号码数取决于该SIM卡的容量。

手机电话簿

手机存储器中可存储500条个人信息。每条电话簿记录都会分配一个存储位置(1 - 500),而且可以对各记录进行分组,对每条电话簿记录,可以进行如下设定:

- 每条个人信息中可添加七个电话号码(住宅电话、移动电话、工作电话、数据电话、传真以及两个其他电话)。
- 每条个人信息中可添加两个电子邮件地址。
- 每条个人信息中都分配有两个文字描述信息。
- 每条个人信息都可以设定相应的组别、语音拨号、指示灯、来电图片 / 录像、和弦铃声和位置号码。

最多10个号码有语音拨号功能。

固定号码拨号(FDN)

固定号码拨号功能意味着只能拨打已经存储在固定号码拨号列表中的号码,当开启固定号码功能时,只能拨打存储在固定号码列表中的号码和紧急呼叫号码。

尽管您的手机有固定号码功能,但您的SIM卡也必须支持此项功能,所以您必须向网络服务提供商申请提供此服务。

服务拨叫号码(SDN)

SDN目录储存的号码是您的网络服务提供商预先提供的。它们将呼叫您的网络服务提供商同意的服务(例如:客户查询、账单信息、体育新闻、天气信息等),您不能对其进行编辑。
您只能看到相应的文字标题,不能看到号码。

尽管您的手机支持SDN功能,但是它应该是预设在SIM卡里——请向您的网络服务提供商查询。

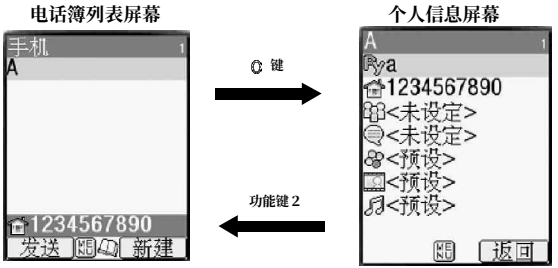

进入电话簿

您可以在您的手机或SIM卡里存储个人信息。

电话簿

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 1 键和相对应数字键或按 键直至切换至您所需的电话簿列表。
- 用 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需联系人并按 键确定，此联系人详细信息会被显示。

显示电话簿信息

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 2 键显示您电话簿的相关信息。

此功能需要SIM卡支持。

电话簿列表选项菜单

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 1 键和相对应数字键或按 键直至切换至您所需的电话簿列表。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的个人信息，然后按 (MENU) 键进入电话簿列表选项菜单。

序号	电话簿列表选项菜单			
1	新建	增加新的联系人电话簿信息到手机 / SIM 卡 / 固定号码中。		
2	编辑	显示编辑屏幕以编辑当前突出显示的联系人信息。 在不同条件下，有些选项可能为灰色显示，不可用。		
3	复制	复制个人信息到其他电话簿（详情参见第 82 页的“复制 / 移位个人信息”部分）。		
		1	复制当前	复制当前突出显示的个人信息。
		2	成套复制	复制列表中所选择的信息。
4	移位	移动当前突出显示的个人信息到 SIM、手机、固定号码、本机号码或留言信箱。		
5	删除	删除个人资料。		
		1	删除当前	删除当前突出显示的个人资料。
		2	删除所有	删除列表中所有个人资料。

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">电话簿列表选项菜单</th></tr>
<tr><td>6</td><td>分组管理</td><td colspan="3">编辑组别资料。
● 突出显示所需编辑的组别，按功能键1编辑，进入编辑屏幕；
● 选择“ 组别名称 ”栏编辑组别名称，然后按 ◎ 键确定；
● 选择“ 资料 ”栏编辑资料，然后按 ◎ 键确定；
● 选择“ 指示灯 ”栏，然后按1键选择指示灯颜色，然后按 ◎ 键确定；
● 选择“ 来电图片 / 录像 ”栏，然后按1键选择来电图片或按 2 键选择来电录像。突出显示所需的图片或录像，然后按 ◎ 键确定。
● 选择“ 和弦铃声 ”栏，然后按1键选择来电铃声、按 2 键选择录像或按 3 键选择MP3，突出显示所需的来电铃声 / 录像／MP3，然后按 ◎ 键确定。
● 再按功能键1保存变更。
如果在个人资料中已设置了指示灯、来电图片/录像或和弦铃声，则优先权高于组别设置。
组别列表屏幕选项菜单
● 突出显示所需编辑的组别，按 ◎ 键显示该组别成员列表，突出显示所需成员，然后按 (MENU) 键。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>呼叫</td><td>呼叫突出显示的号码。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>新建邮件</td><td>新建信息给突出显示的号码。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>新建</td><td>在该组别中新建一个电话簿记录。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4</td><td>加入本组</td><td>在电话簿列表中选择一个记录加入到该组别中。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5</td><td>从本组中清除</td><td>从该组别中删除突出显示的号码。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>6</td><td>从本组中清除并删除</td><td>从该组别中删除突出显示的号码，并将其从电话簿中删除。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>新建桌面图标</td><td>对突出显示的电话号码/电子邮件地址创建一个桌面图标。</td></tr>
</table>

序号	电话簿列表选项菜单			
7	整理方式	按字母数字、位置或笔画来整理联系人资料。 整理所需的时间取决于存储的电话簿的数量、电话簿中所包含的字符数量以及语言类型。		
		1	字母数字	按字母数字整理个人资料。 通过按相应键，您可以直接将光标指向所要选择的姓名上。例如： 按5键一次跳到以J开头的姓名，按5键两次跳到以K开头的姓名。
		2	位置	按存储位置整理个人资料。
		3	笔画	按中文笔画数量整理个人资料。
8	位置查询	按位置查询个人资料。 输入所需查询的位置号，然后按功能键1，所需的电话号码将会被突出显示在电话簿列表屏幕中。		
9	剩余空间	显示剩余空间的使用量和语音拨号列表。		
		1	使用量	显示电话簿中存储的使用量。
		2	语音拨号列表	显示语音拨号列表。
0	红外线发送	将当前突出显示的个人信息通过红外线端口发送到其他设备。 详情参见第106页的“通过红外线发送数据”部分。		
*	新建桌面图标	为突出显示的个人资料建立桌面图标。		

在某些文件夹下，有些选项可能为灰色显示，不可用。

当手机刚开机时，如有来电，有可能会出现来电铃声或图片不是您事先所设置的（例如事先设置了特定的来电铃或图片）。这是因为当手机刚开机时，需要一段时间来完成电话簿记录初始化设置。所需时间取决于存储在电话簿中记录的数量、电话簿记录中所包含的字符数量以及语言类型等。

在电话簿列表中建立呼叫或创建信息

- 在电话簿列表屏幕下，突出显示所需的个人资料，帮助区会显示该联系人的电话号码，您可按 ◀ 或 ▶ 键显示该联系人的其它电话号码或电子邮件地址(如果已存储)；
- 按 键呼叫该号码或按功能键1创建短信、彩信或电子邮件发送给该联系人。

新建

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 1 键和相对应数字键或按 键直至切换至您所需的电话簿列表。
- 按功能键 2，选择新建位置（手机／SIM卡 / 固定号码）。
- 输入名字和其他必要信息后按功能键 1（详情参见第79页的“ 编辑已有电话簿 ”部分）。

您也可以在待机屏幕下，输入电话号码，然按 键新建电话簿。

建议使用国际号码格式储存电话号码。

编辑已有电话簿

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 1 键和相对应数字键或按 键直至切换至您所需的电话簿列表。
- 突出显示所需个人资料，然后按 (MENU) 2 键进入编辑记录屏幕。

对于SIM卡电话簿和固定号码目录，下面步骤只能添加 / 编辑姓名、电话号码和位置编号。

对于本机号码，下面步骤只能添加 / 编辑姓名、电话号码；对于留言信箱号码，下面步骤只能添加／编辑电话号码。

添加 / 编辑电话号码、邮件地址 & 个人信息

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要编辑或添加信息的选项，然后按 ◎ 键。
- 在目标栏添加所需号码、信息或做出必要的改动后，按 ◎ 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要编辑的选项，按同样方法进行更改。

您也可以用上述方法编辑姓名、拼音、电话号码、邮件地址和资料。

分组管理

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“ 组别 ”栏, 然后按 ◎ 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要将其加入的分组, 然后按 ◎ 键。

语音拨号

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“ 语音拨号 ”栏, 然后按 ◎ 键进入语音拨号屏幕。

增加一个语音拨号记录

- 在语音拨号屏幕下, 按1键, 然后说出您想作为语音标签的姓名。
- 屏幕会提示您再次说出姓名进行确认, 然后屏幕会显示相应提示信息。

播放语音拨号记录

- 在语音拨号屏幕下, 按 2 键播放该号码的语音拨号记录。

删除语音拨号记录

- 在语音拨号屏幕下, 按3键删除该号码的语音拨号记录。

最多只能为10个电话簿号码设置语音拨号记录。

您可以查看已存储的语音拨号数以及语音拨号列表。

设定来电指示灯颜色

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“ 指示灯 ”栏, 然后按 ◎ 键。
- 按1键显示指示灯列表。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需颜色, 然后按 ◎ 键确定。

此设置优先权高于组别和手机对于指示灯的设置。

分配来电图片／录像

当有来电时，您所设置图片或录像将显示在屏幕上。

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“ 来电图片／录像 ”栏，然后按 ◎ 键。
- 按1键显示包含当前已设图片的文件列表屏幕，或按 2 键显示录像列表屏幕。
- 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示所需图片或录像，然后按功能键1预览图片或录像。
- 如果不需要预览，可直接按 ◎ 键选择所需图片或录像。

当前选定的图片或录像前会显示 ✔ 。

在手机模式中，如果MP3文件被设置为来电铃声，并且来电录像被设置为默认来电图片。则MP3文件将代替来电录像。

详情参见第 43 页的“ MP3 ”和第 40 页的“ 图片 ”部分。

设置和弦铃声 / 录像／MP3

您可以设置声音、录像或MP3作为来电铃声。当设置录像为来电铃声时，则录像并伴随着声音显示在屏幕上。

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“ 和弦铃声 ”栏，然后按 ◎ 键。
- 按1键显示声音列表屏幕，按 2 键显示录像列表屏幕或按 3 键显示MP3列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需声音／录像／MP3，然后按功能键1预览，或按 ◎ 键选择所需文件。

所选择的文件上会显示 ✔ 。

如果录像被设置为来电铃声，则当有来电时，录像伴随着声音显示在屏幕上，其优先权高于来电图片／录像设置。

详情参见第 40 页的“ 声音 ”部分。

设定位置编号

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“ 位置号码 ”栏, 然后按 ◎ 键。
- 输入位置编号后按 ◎ 键。

保存编辑的个人资料

- 编辑完成后, 按功能键1保存变更, 并返回到上一级菜单屏幕。

复制 / 移位个人信息

- 在待机屏幕下, 按 (MENU) 7 1键和相对应数字键或按 键直至切换至您所需的电话簿列表。突出显示所需的个人信息 / 信息列表后, 按 (MENU) 3 键复制或按 (MENU) 4 键移位。
- 如果选择复制, 则按1键复制当前突出显示的个人信息或按 2 键可以有选择性的成套复制当前列表中个人信息的第一个号码或所有号码。
- 按相对应数字键选择所需的目标目录 (SIM, 手机, 固定号码, 本机号码和留言信箱)。

如果选择从手机电话簿中复制或移位个人信息, 请选择所需的电话号码进行复制或移位。

如果复制或移位个人信息到手机电话簿中, 号码类型将显示在屏幕上, 请选择所需的电话号码进行复制或移位。

- 输入所需的位置存储号码, 然后按 ◎ 确定。

个人信息选项菜单

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 1 键和相对应数字键或按 键直至切换至您所需的电话簿列表。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需个人信息，按 ◎ 键确定。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需区域，再按 (MENU) 键显示个人资料选项菜单。

序号	个人信息选项菜单	
1	呼叫	呼叫所选号码。
2	新建邮件	新建短信 / 彩信 / 电子邮件，发送到所选号码或电子邮件地址。
3	红外线发送	将所选电话簿记录通过红外线端口发送到其他设备。
4	编辑	继续编辑该号码。
5	复制	复制所选电话号码或电子邮件地址。 • 按相应键选择所需复制的目录（到SIM、到手机、到固定号码、到本机号码或到留言信箱，然后按 ◎ 键确定）。
6	移位	移位所选电话号码或电子邮件地址。 • 按相应键选择所需移位的目录（到SIM、到手机、到固定号码、到本机号码或到留言信箱，然后按 ◎ 键确定）。
7	删除当前	删除该号码。
8	新建桌面图标	为所选的个人资料创建一个桌面图标。

关于 4（编辑）、5（复制）、6（移位）、7（删除当前），详情参见第 76 页的“ 电话簿列表选项菜单 ”。

留言信箱

留言信箱功能可以将来电转接到留言信箱中心。若有人在留言信箱中心给您留言，则网络会发信息通知您。

留言信箱功能需要SIM卡支持，留言信箱服务需要网络支持，详情请联系您的网络服务提供商。

设置留言信箱号码

当留言信箱号码没有被设置时，此功能有效。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 1 7键，进入留言信箱屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需线路，然后按两次 ◎ 键。
- 再按 ◎ 键，输入留言信箱号码，然后按 ◎ 键确定。
- 按功能键 1 保存变更。

将来电转接到留言信箱中心

- 设置留言信箱中心号码（详情参见“ 设置留言信箱号码 ”部分）。
- 设置来电转接到留言信箱中心。当来电转接设置后，如果有来电，将会被自动转接到留言信箱中心。

接收语音留言

此功能需要先设置留言信箱号码。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 7 1 7键，进入留言信箱屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示目标线路后，按 ✆ 键。

您也可以在待机屏幕下，长按数字键1拨打留言信箱。

附加功能

MP3播放器

此功能允许您播放存储在播放列表上的MP3文件。您可以将存储在手机中的MP3添加到播放列表中(详情参见第43页的“MP3”部分)，或改变播放列表中MP3的顺序。您也可以在待机屏幕上创建一个有MP3播放功能的桌面图标。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 1键显示MP3播放器屏幕。
- 选择一个MP3文件并按功能键1播放，按功能键2停止播放。
- 按侧面按键可调整音量大小。
- 按 ▲ 或 ▼ 键播放上一首或下一首MP3。

如果播放列表中没有MP3文件，播放列表屏幕将代替MP3播放屏幕显示。

如果使用免提耳机播放MP3，则您可以通过按免提耳机上的按钮播放或停止播放。也可以通过长按免提耳机上的按钮播放下一首MP3。

MP3播放器选项菜单

- 在MP3播放器显示屏幕下，按 (MENU) 键显示MP3播放器选项菜单。

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">MP3播放器选项菜单</th></tr>
<tr><td>1</td><td>播放列表</td><td colspan="3">显示一组MP3文件列表。
您至多可以在播放列表中保存30个MP3文件。
从我的收藏中删除的MP3文件，在播放列表中显示为灰色。
按 (MENU) 键以选择添加项目、移位项目、删除当前、删除所有或者项目详情。您也可以通过按功能键1添加MP3文件。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>添加项目</td><td>添加一个MP3文件到播放列表。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>移位项目</td><td>在播放列表中移位突出显示的MP3文件。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>删除当前</td><td>在播放列表中删除突出显示的MP3文件。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4</td><td>删除所有</td><td>在播放列表中删除所有MP3文件。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5</td><td>项目详情</td><td>显示突出显示的MP3文件的详细信息（文件名、标题、作曲者和总时间）。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>播放模式</td><td colspan="3">普通:从头至尾播放播放列表中的所有文件一次。
重复全部: 不断循环地播放播放列表中所有文件。
重复当前: 不断循环地播放播放列表中选定的文件。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>均衡器</td><td colspan="3">通过选择预设的摇滚、爵士、流行或关以获得比较满意的音质。
均衡器的设置将会应用于播放列表中的所有MP3文件。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>新建桌面图标</td><td colspan="3">在待机屏幕下，新建MP3播放器的桌面图标。</td></tr>
</table>

在有些情况下，某些选项可能为灰色显示而不可用。

计算器

计算器可进行加减乘除运算,它还具有记忆功能。

在待机屏幕下,按 (MENU) 8 2键显示计算器屏幕。

计算结果最多能够显示9位数字。如果计算结果超过了能显示的最大数字,屏幕将显示错误。

计算器按键分配

下面是一些按键在计算器屏幕下的不同功能:

▶ 键:	相加 (+)
◀ 键:	相减 (−)
▲ 键:	相乘 (×)
▼ 键:	相除 (÷)
(MENU) 键:	正负号转换 (±)
键:	百分数 (%)
键:	等于 (=)
功能键1:	记忆读取 (按一次) /取消存储 (按两次)
功能键2:	记忆存储 (按一次) / 记忆相加 (按两次)
键:	小数点 (.)
CLR键:	删除单个数字 (长按) 清零
键:	退出计算器

百分比运算是用来对一个数字进行增加或减少 (例如:200+5%=210或者200 - 5%=190)。

闹钟

利用该功能您可以转换闹钟开关，设定闹钟时间、重复次数及闹钟铃声等。

启动 / 关闭闹钟功能

在待机屏幕下，按 (MENU) 8 3键显示设定闹钟屏幕。

设定闹钟	
开 / 关	开启 / 关闭闹钟。
设定时间	设定闹钟时间 am / pm（12小时格式）。
设定闹钟铃声	当闹钟时间到达时，响起闹钟铃声。详情参见第40页的“ 声音 ”部分。
重复次数	选择闹钟重复次数：一次、每天、每周某天。 您可以同时选择一周中的几天。 将光标移到相应选项，按 ◎ 键选中 / 取消。
输入闹钟警语	设定闹钟信息（如：起床！），当闹钟时间到达时，显示在屏幕上（可选）。

当所有要求设置完成后，按功能键1保存变更。

在您当前设置的情景模式下，如果响铃功能已开启，则当您所设定的闹钟时间到达时，手机会响铃，如果振动功能已开启，设定时间到达时手机会发出振动提示。

您可以按任意键停止手机响铃或振动。

如果设定闹钟为开，即使在关机状态下手机也会在设定的时间自动开机并响闹铃。

日程表

利用日程表功能可输入特定时间和日期的提醒和约会。

建立一个日程事件

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 4键显示日程表屏幕。
- 在日程表屏幕下，按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示需要建立一个日程事件的日期。
- 按 ◎ 键显示日程事件列表(如果存在)。
- 按功能键1显示新建屏幕。

设定日程表		
日期 / 时间	设定日程事件的日、月、年和时间，am/pm (12小时格式)。	
结束日期 / 时间	设定日程事件的结束日、月、年和时间，am/pm (12小时格式)。	
简介	输入日程事件的简介(可选)。	
重复	选择重复：一次、每天、每周、每月。	
提示音	开启 / 关闭提示音。	
提示时间	设定提前多长时间响铃。	只有当提示音设置为开启时，才可设置提示时间。
提示铃声	设定日程事件的提示铃声。	只有当提示音设置为开启时，才可设置提示铃声。
私人	设定日期事件为私人事件。 设定为私人事件时，单选框被选中；设定为公共事件时，单选框不被选中。	

- 当所有要求设置完成后，按功能键1保存变更。

在当前设置的情景模式下，如果响铃功能已开启，则当您所设定的日程时间到达时，手机会响铃，如果振动功能已开启，设定时间到达时手机会发出振动提示。

如果您的手机已关机，当日程安排的特定时间到达时，您的手机不会自动开机发出提示铃声或振动。

您可以按任意键停止手机响铃或振动。

如果您将日程事件设置为“私人”，当特定时间到达时，手机会发出提示音，但是不会显示简介内容。如果要查看私人事件的详细内容，您会被提示输入密码。初始密码为0000。

查看日程事件

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 4键显示日程表屏幕。
- 在日程表屏幕下，按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示所需要的日期（按功能键1显示上一月 / 周日程表屏幕，或按功能键2显示下一月 / 周日程表屏幕）。
- 按 ◎ 键显示突出显示日期的日程事件列表屏幕(按 ◀ 或 ▶ 键显示上一个/下一个日期的事件列表屏幕)。
- 按 ◎ 键显示所突出显示日程事件的详细信息屏幕。

设置再次提醒

- 当日程表特定时间到达时，手机发出提示铃声或振动，此时按 ◀ 或 ▶ 键和功能键2选择再次提醒的时间。

日程表选项菜单

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 4键显示日程表屏幕。
- 按 ◎ 键进入突出显示日期的日程事件列表（如果存在）。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需日程事件，然后按 (MENU) 键显示选项菜单。
- 按相应按键选择所需选项。

序号	日程表选项菜单	
1	新建	新建一个日程事件。
2	编辑	编辑突出显示的日程事件。
3	复制	复制突出显示的日程事件。
4	删除	删除日程事件。按相应数字键删除当前日程事件、当天／过去／所有公共日程事件、当天／过去／所有私人日程事件或所有日程事件。
5	特定日期	可以直接跳到特定日期查看日程安排。
6	每周／每月	按每周或每月的方式显示日程表。 您可以选择星期日或星期一作为一周的开始(详情参见第31页的“ 设定开始时间 ”部分)。
7	使用量	显示所有占用和可用日程存储空间的使用量。
8	查看预约	显示事件查看类型。 • 按 1 键仅显示公共事件。 • 按 2 键仅显示私人事件(需要输入密码)。 • 按 3 键显示所有事件(需要输入密码)。 查看私人事件或所有事件时可能需要输入密码。
9	红外线发送	通过红外线端口传输所选择的日程事件给其他的设备或移动电话。 在通话过程中红外线功能不可用。

在有些情况下, 某些选项可能为灰色显示而不可用。

待办列表

利用该选项您可以输入100条在某一特定日期以前需要完成的任务。您可以选择显示所有要完成的任务、已完成或未完成的任务。可根据描述（最多 256 单字节字符）及开始 / 截止日期识别每项任务。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 85键显示待办列表屏幕。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需列表，然后按 ◎ 键显示所需的待办列表屏幕。

建立新的待办记录

- 在待办列表屏幕下，按功能键1，将会显示一个新待办记录编辑屏幕。

设定待办列表	
开始日期	设定待办事件开始的日期。
结束日期	设定待办事件结束的日期。按相应的数字键选择同一天、明天、一周后或选择日期。 如果您选择“选择日期”，则您需自己输入日、月、年，然后按功能键1确定。
简介	输入待办事件简介（如：付房租）。
种类	设定待办事件种类（商务、私人、其他）。
优先级	设定待办事件优先级（通常、低、高）。
已完成	选择是否设定待办事件为已完成。
私人	设定待办事件为私人事件。

- 当所有操作完成后，按功能键1保存变更。

当待办记录完成

- 在待办列表屏幕下，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示待办记录。
- 按 ◎ 键，详情屏幕会被显示。
- 按 (MENU) 1 1 键或按功能键2，将该待办记录作为已完成保存。

查看待办记录详情

- 在待办列表屏幕下，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需待办记录，然后按 ◎ 键显示详情，包括开始日期、结束日期、简介、种类。

- 按 ◀ 或 ▶ 键可以查看上一个/下一个待办记录。
- 按功能键1可编辑当前待办记录。

待办记录选项菜单

- 在待办列表屏幕下，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需待办记录。
- 按 (MENU) 键显示待办记录选项菜单。

  或通过接 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需待办记录后按 ◎ 键和 (MENU) 键显示待办记录详情选项菜单。
- 按相应按键选择所需选项。

  L栏表示待办选项菜单，D栏表示待办记录详情选项菜单。

L	D	待办记录选项菜单	
1	4	新建	新建一个新的待办记录（详情参见第92页的“ 建立新的待办记录 ”部分）。
-	1	状态	更改突出显示的待办记录的完成状态。
2	2	编辑	编辑突出显示的待办记录（详情参见第92页的“ 建立新的待办记录 ”部分）。
3	-	删除	删除待办记录。按相应数字键删除当前待办记录、所有／已完成所有的公共待办记录、所有／已完成所有的私人待办记录或所有待办记录。
-	3	删除当前	删除当前的待办记录。
4	-	筛选	通过设定过滤器来显示特定类型的待办记录（无、未完成或已完成）。
5	-	整理列表	根据所选择的分类类型重新排列显示待办记录列表(结束日期、种类、优先级、状态)。
6	-	使用量	显示未完成/已完成待办记录的使用量以及空位使用量。
7	5	红外线发送	通过红外线端口传输所选择的待办记录给其他的设备或移动电话。 在通话过程中，红外线功能不可用。

在有些情况下，某些选项可能为灰色显示而不可用。

记事本

记事本功能允许您存储简单的文本备忘录。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 6键显示记事本屏幕。

新建

- 在记事本屏幕下，按1键显示新建屏幕。使用文字输入模式（详情参见第22页的“ 文字输入 ”部分）输入文本内容，然后按 ◎ 键，所输入的文本会被保存为文件。文本开头的部分文字将会在记事本列表中显示。

显示记事本

- 在记事本屏幕下，按 2 键显示记事本列表屏幕。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的记事本记录，按功能键1预览或按 ◎ 键编辑。

记事本选项菜单

- 在记事本屏幕下，按 2 键显示记事本列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的记事本记录，按 (MENU) 键。
- 按相应键选择所需选项。

序号	记事本选项菜单	
1	编辑项目	更改所选记录的保护设定。 重命名项目：重命名所选文件／文件夹。 设定保护： 为所选文件／文件夹设定或取消保护。
2	使用项目	新建桌面图标：在待机屏幕上创建所选文件的桌面图标。 红外线发送：通过红外线端口传输所选择的记事本记录给其他的设备或移动电话。 在通话过程中，红外线功能不可用。
3	新建邮件	用突出显示的文本（记事）新建信息。

序号	记事本选项菜单	
4	删除项目	删除所选记录或文件夹(如果没有设置保护)。
5	删除所有	删除所有没有设置保护的记录。
6	复制项目	复制所选记录。
7	复制所有	复制所有记录
8	移位	移动所选或当前文件夹中所有记录。
9	建立文件夹	在当前文件夹下新建文件夹。
0	内存细目	显示手机当前的内存存储详情。
*	项目详情	显示所选记录详情。 突出显示所需记录后,直接按＊键显示记录详情,而无需进入选项菜单查看。
#	选项	整理顺序: 您可以按日期、字母数字、或笔画排列文件。 信息栏: 设定在文件列表屏幕是否显示第二栏,以及显示什么内容。 无: 不显示第二栏。 大小: 显示文件大小。 类型: 显示文件类型。 在文件列表屏幕下,可直接按＃键进行选择,而无需在选项菜单中选择。 全文件显示: 显示所有文件夹中的图片列表。 保存选项: 保存当前的设置选项。 重设选项: 重设选项。

在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

语音备忘录

您可以用手机上的麦克风记录声音或语音，每条记录最长为60秒。

新建/播放语音备忘录或扬声器设置

在待机屏幕下，按 (MENU) 8 7 键进入语音备忘录屏幕。

序号	语音备忘录设定	
1	新建	新建一个语音备忘录。 按功能键1开始录音。 在录音结束前，您可以按功能键2结束并保存录音。 在通话过程中，可以对通话进行录音。详情参见第14页的“录音通话”部分。
2	播放	播放语音备忘录或录音通话。 突出显示所需播放的录音，然后按 ◎ 键开始播放，按功能键2停止播放。
3	扬声器设定	选择扬声器或听筒播放录音备忘录。 按1键选择扬声器；按2键选择听筒。

详情参见第40页的“声音”部分。

货币兑换

利用货币兑换功能，您可以将一笔钱从一种货币转换为其他货币。

启动货币兑换

在待机屏幕下，按 (MENU) 8 8键，货币兑换屏幕将会被显示。

货币兑换

货币兑换	
从	设定原货币种类。
至	设定目标货币种类。
兑换率	设定兑换率。 如果您想改变兑换率，按CLR键可删除兑换率，或输入所需的数值（按功能键1输入小数点），然后按 ◎ 键确定。
金额	设定您所需要兑换的货币金额（按功能键1输入小数点）。
结果	显示货币兑换结果。

如果您在输入兑换率和金额时出错，按CLR键删除单个数字或按功能键2取消输入并返回前一屏幕，重新输入。

重新设定

按功能键1重设。

外部连接

外部连接允许您可以与其它设备之间传送信息（计算机、PDA、免提耳机等）。

您不能同时使用红外线和 Bluetooth（蓝牙）功能。

蓝牙

Bluetooth（蓝牙）功能允许您可以将您的手机作为调制解调器使用，并且可以使用 Bluetooth（蓝牙）免提耳机进行通话。

在待机屏幕下，按 MENU 8 9 1键。

详情参见第 101 页的“ Bluetooth（蓝牙）”部分。

红外线

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 9 2 键。

详情参见第105页的“红外线传输”部分。

同步化

同步化允许您的手机与计算机／网络服务器之间同步传输数据。当您的手机通过USB电缆线与计算机／网络服务器连接时，您可以同步传输电话簿、日程表和待办列表。当您的手机与网络服务器（远程服务器）连接时，您仅仅只能复制电话簿数据。

传输数据应符合vCard 2.1/vCalendar 1.0格式。

您不能同步传输存储在SIM卡中的电话簿。

当您选择CSD作为数据传输的方式时，您无法与网络服务器之间进行数据传输。

- 通过USB电缆线将手机与计算机连接，启动计算机中相应软件（详情参见随机附送的软件光盘）。

当与网络服务器同步电话簿数据时，此过程没有必要。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 0 键，选择数据类型（电话簿、日程表和待办列表）。选择服务器类型（远程 / 本地）然后按功能键 1 或 (MENU) 1键开始同步。
- 按 (MENU) 键显示同步化选项菜单。

序号	同步化选项菜单	
1	立即同步	开始同步。
2	远程服务器	设置远程服务器信息（服务器设定、代理服务器、远程数据库、注册HTTP）。 对于同步信息的更改，您也可以通过在中国移动服务上进行更改。
3	连接设定	设置远程服务器的连接设定（详情参见第67页的“设置连接设定”部分）。

词典

词典功能提供了英汉或汉英查询。

查询 / 显示单词解释

- 在使用汉英词典时，请在待机屏幕下，按 (MENU) １１６１键将手机语言设置为简体中文。
- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 *键。
  - 按 (MENU) 键显示词典选项菜单。

序号	词典选项菜单			
1	历史记录	显示最近您查询的单词。按 (MENU) 键显示以下选项：		
		1	删除	删除突出显示的历史记录。
		2	全部删除	删除所有历史记录。
		3	检索	显示突出显示的历史记录详细解释。
2	编辑	显示文字输入屏幕，输入所需查询的单词。		

- 突出显示屏幕上方的文本栏，然后按 ◎ 键或 (MENU) 2键输入所需查询的英文或中文，然后按 ◎ 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键，滚动列表查询所需单词。
- 突出显示所需单词后，按 ◎ 键显示该单词的解释。
  - 按 (MENU) 键显示词典解释选项菜单。

序号	词典解释选项菜单	
1	复制全部	复制解释文档。
2	保存到记事本	将解释文档作为记事本保存。
3	历史记录	显示最近您查询的20个单词。

照相机

照相机功能允许您拍摄照片或录像，并将其保存。

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 # 键。
- 按1键拍摄照片或按 2 键拍摄录像；
- 在照相机取景框屏幕中对准所需拍摄的目标，然后按 ◎ 键或音量上键拍摄照片或录像；
- 按 (MENU) 键显示照相机选项菜单屏幕。

详情参见第 109 页的“ 照相机 ”部分。

Bluetooth（蓝牙）

Bluetooth（蓝牙）功能允许您与外部设备（如免提耳机、计算机、PDA 或免提设备等）进行交流。
功能如下：

- 拨号服务——您可以把您的手机作为调制解调器使用。
- 免提耳机／免提设备——您可以通过Bluetooth（蓝牙）耳机或免提设备拨打或接听电话。

推荐使用I TECH（免提耳机）、ANYCOM CF300（调制解调卡）、Nokia HDW-3（免提耳机）、Jabra BT250（免提耳机）和 Nokia CK-7W（免提设备）作为您手机的 Bluetooth（蓝牙）耳机。

当使用 Bluetooth（蓝牙）设备时，请参见 Bluetooth（蓝牙）设备的用户使用手册进行操作。

根据连接状态的不同，Bluetooth（蓝牙）设备有可能无法使用。在这种情况下，试着重新启动 Bluetooth（蓝牙）设备或您的手机。

其它型号的 Bluetooth（蓝牙）耳机有可能与您的手机不兼容。

使用 Bluetooth（蓝牙）连接

在使用 Bluetooth（蓝牙）功能前，您必须在您的外围设备上进行 Bluetooth（蓝牙）设置。详情参见 Bluetooth（蓝牙）设备的操作手册。

您不能同时使用红外线和 Bluetooth（蓝牙）功能。

在使用 Bluetooth（蓝牙）设备时，下列图标将显示在您手机屏幕上状态栏区域。

表示 Bluetooth（蓝牙）设备已开启。　　表示 Bluetooth（蓝牙）设备正在使用。

注册 Bluetooth（蓝牙）设备

在待机屏幕下，按 MENU 8 9 1 1 键启动 Bluetooth（蓝牙）功能。当手机初次使用 Bluetooth（蓝牙）时，手

机会提示“无注册设备，现在注册吗？”如需注册按功能键1，否则按功能键2。

- 当按功能键1时，手机会进入注册新设备屏幕，此时开启Bluetooth(蓝牙)，使之处于搜索状态。如果该设备能够搜索并注册到您的手机（例如，当此设备为计算机时）时按 1 键；如果该设备不得不被搜索并注册到您的手机（例如，当此设备为免提耳机时）时按 2 键请等待搜索，被搜索到的设备将被列表显示。
- 在设备列表上突出显示所需设备，然后按 ◎ 键确定。

在注册过程中，输入 Bluetooth（蓝牙）设备规定的密码。如果该设备没有密码限制，可随意输入 4 - 16 位的数字。

- 在输入相应密码后，按功能键1确定。

Bluetooth（蓝牙）设置

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 9 1 键。

序号	Bluetooth（蓝牙）			
1	启动 / 关闭蓝牙	启动 / 关闭 Bluetooth（蓝牙）功能。 如果手机关机，但 Bluetooth（蓝牙）仍处于打开状态，则当手机再次开机时，手机将显示 Bluetooth（蓝牙）处于开启状态。		
2	注册新设备	注册外部 Bluetooth（蓝牙）设备。		
		1	等待连接	使您的手机处于等待注册状态以便于其它设备搜索。 当手机被显示正在等待连接屏幕时，其它的 Bluetooth（蓝牙）设备才能搜索到您的手机。
		2	搜索设备	搜索附近已启动的 Bluetooth（蓝牙）设备。
3	设备列表	显示或编辑已注册设备列表。		

序号	Bluetooth（蓝牙）	
4	手机信息	显示您手机的终端信息。 按 (MENU) 显示选项菜单。 重命名：显示您手机的终端名称。 在 Bluetooth（蓝牙）传送过程中，您无法编辑该信息。
5	已连接设备	在连接过程中显示设备信息。
6	断开	中断 Bluetooth（蓝牙）连接。

在有些情况下，某些选项可能为灰色显示而不可用。

设备列表选项菜单

在待机屏幕下，按 (MENU) 8 9 1 键，然后按 3 (MENU) 键。

序号	设备列表选项菜单	
1	重命名	编辑突出显示设备的名称。
2	保护 / 解除保护	保护或解除突出显示的设备。
3	删除设备	删除突出显示的设备。
4	删除所有设备	删除列表上所有的设备。

设备列表图标

下列图标将显示在设备列表屏幕上。

表示设备没有注册。　表示设备是音频设备（免提耳机或免提设备）。　表示设备是计算机。

表示设备是移动电话。　表示音频设备、计算机和移动电话以外的设备。　表示设备正被保护。

使用Bluetooth(蓝牙)作为调制解调器

有关拨号连接设置详情,请咨询您的网络服务提供商。

- 在注册 Bluetooth(蓝牙)前，请参见“ 注册 Bluetooth（蓝牙）设备 ”部分。
- 在待机屏幕下,按 (MENU) 8 9 1 键,再按 1 启动蓝牙,执行与计算机之间的拨号连接。
- 通过中止计算机应用程序从而中止拨号连接。

连接 Bluetooth（蓝牙）耳机／免提设备

当同时连接免提耳机和 Bluetooth（蓝牙）耳机时，免提耳机将不工作。

有些 Bluetooth(蓝牙)设备支持语音拨号功能当打开时（详情参见第10页的“ 语音拨号 ”部分)。

- 在对手机进行注册 Bluetooth（蓝牙）设备前，请参见“ 注册 Bluetooth（蓝牙）设备 ”部分。
- 在待机屏幕下,按 (MENU) 8 9 1 键,再按 3 键,在列表中突出显示所需的免提耳机或免提设备,然后按功能键 1。
- 开启 Bluetooth（蓝牙）免提耳机或免提设备。
- 在通话过程中，按 (MENU) 9 键选择切换至手机 / Bluetooth（蓝牙）进行通话。

在通话过程中，您不能启动 Bluetooth（蓝牙）功能。

- 按 ☎ 键或通过Bluetooth(蓝牙)免提耳机或免提设备结束通话。

红外线传输

您可以通过手机上的红外线端口与其他有红外线端口的手机或设备发送和接收照片/声音/MP3/录像/待办列表/日程表/电话簿/记事本。

- 在红外线传输过程中，不要将红外线传输端口对准您或他人的眼睛。
- 不要将红外线传输端口对准其他设备，以免造成设备故障。
- 根据对方手机或其它红外设备的不同，数据接收可能会不正确。
- 您不能同时使用红外线和 Bluetooth（蓝牙）功能。
- 通过手机红外线端口发送/接收数据或将手机作为红外线调制解调器使用时，您的手机会自动离开服务区，因此，此时电话、信息和网络功能均不可用。

手机位置

- 将发送／接收的两方手机垂直放置，并保证两手机红外线端口相对且间距小于20厘米。
- 在两个红外线端口之间请勿放置任何物品。
- 两个红外线端口之间的夹角要小于30°。
- 在数据传输完毕之前请勿移动手机。
- 若将手机放在阳光下，荧光灯下或其他红外线主设备旁，则传输有可能会失效。

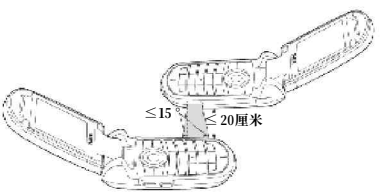

- 在传输MP3文件时，可能会受到MP3文件大小的限制，原则上仅能传送小于1MB大小的MP3文件。

通过红外线发送数据

您可以通过红外线端口发送照片 / 声音 /MP3/ 录像 / 待办列表 / 日程表 / 电话簿 / 记事本。

在通话过程中此功能无效。

在开始发送前, 接收方必须已做好接收准备。

电话簿记录

您可以发送姓名、住宅电话、移动电话、工作电话、传真、两个电子邮件以及两个资料。

手机发送数据符合vCard 2.1规范。

- 在待机屏幕下, 按 键直至进入手机电话簿。

您也可以在待机屏幕下, 按 MENU 7 1 3 键进入手机电话簿。

- 用 ▲ 或 ▼ 键突出显示一条记录并按 MENU 0键确定, 电话簿记录将通过红外线端口发送出去。

您也可以按 ◎ MENU 3 键进行此操作。

录像 / 声音 / 图片／MP3 文件

- 在待机屏幕下, 按 MENU 2 1 键显示录像屏幕、MENU 2 2 键显示声音屏幕、MENU 2 3 显示图片屏幕或 MENU 2 4 显示 MP3 屏幕, 突出显示所需文件夹, 然后按 ◎ 键, 突出显示所需文件。
- 按 MENU 2 3 键, 将录像／图片通过红外线端口发送出去。
- 按 MENU 2 4 键, 将声音通过红外线端口发送出去或按 MENU 2 2 键将MP3通过红外线端口发送出去。

日程表记录

- 在待机屏幕下, 按 MENU 8 4 键。
- 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示所需日期, 按 ◎ 键显示该日程列表。

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示一个日程表，并按 ◎ 键确定。
- 按 (MENU) 9键，日程表记录将通过红外线端口发送出去。

待办记录

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 5键显示待办列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示公共、私人或所有待办列表，然后按 ◎ 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的待办列表，然后按 (MENU) 7 键，待办记录将通过红外线端口发送出去。

记事本

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 6 2 键显示记事本列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需记事本，然后按 (MENU) 2 2 键，记事本记录将通过红外线端口发送出去。

通过红外线接收数据

您可在红外线接收状态下，从其他设备或相同型号手机上接收数据（照片 / 声音 / MP3 / 录像 / 待办列表 / 日程表 / 电话簿 / 记事本）。

通过红外线接收数据

- 在待机屏幕下，按 (MENU) 8 9 2 1 键进入红外线接收屏幕。
- 从另一终端开始发送数据。

当传输完成后，您的手机会自动检测接收的数据类型（照片 / 声音 / MP3 / 录像 / 待办列表 / 日程表 / 电话簿 / 记事本）。

当在通话过程中，此功能不可用。

如果您的手机没有足够空间来存储所接收的数据，会有信息提示您的剩余空间不足，在此情况下，删除不必要的数据并且再次传输。

接收到的图片/录像/声音文件被存储在我的收藏中的下载文件夹中。

红外线调制解调器

您可以通过红外线端口将手机作为调制解调器为计算机与互联网服务提供商建立拨号连接。

启动红外线端口作为调制解调器

在待机屏幕下，按 MENU 8 9 2 2 键，手机将处于待机状态以等待外部设备的数据传输。

如果在30秒内没有建立红外传输，手机将结束待机状态。

当启动了通话功能或连接了外部设备(如USB)，红外线调制解调器功能将无法使用，请与您的网络服务提供商联系，将手机作为调制解调器连接Internet。

当您的手机使用红外线调制解调器时，您不能使用与网络有关的服务，例如拨打／接听电话、发送／接收信息等。

您的手机在与计算机机连接后会大量的消耗电池电量。请在结束后从您的个人计算机上撤消调制解调器功能或按 键(仅适用于CSD连接)。当调制解调器功能被取消后，待机屏幕将显示且没有红外线图标和GPRS图标。

请与您的网络服务提供商联系获取用户名和密码，将手机作为调制解调器连接互联网。

照相机

您可以用手机拍摄照片或拍摄录像并将其存储为JPEG和3GPP文件。您可以将这些照片和录像作为彩信或电子邮件的附件发送出去，或者设为墙纸等。

使用照相机注意事项

照相机的操作

- 您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意，当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质（例如：白线等）的数量也会显著增加。
- 在合上手机翻盖时，千万注意不要用力过大，否则会损坏镜头。
- 镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此，在拍摄照片之前，必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。
- 您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。
- 将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。
- 如果持续三分钟或更长时间不按手机按键，就会自动退出照相机功能模式。

拍摄照片或录像时应注意：

- 您不能关闭照相机快门声音。即使手机设置为会议模式，拍摄照片时快门也会发出咔嗒声。
- 尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会导致照片模糊。拍摄照片时，握紧照相机使其尽量保持静止，或使用自动定时器进行拍照。

- 从您按下快门键（ ◎ ）或音量上键到成像之间会有一小段时间的延时，所以在您听到快门声后请不要马上移走照相机。
- 如果拍摄照片时光线较暗，试着尽可能平稳地握住手机，在照相机快门声响了以后保持一段时间。因为在较黑暗的环境内拍摄照片时，快门速度可能会相对慢一些。
- 注意如果您企图直接对准强光源，例如太阳光、其他强光源或具有强光源的反射体进行拍摄，图像中可能会包含褪色的白光，或受到破坏。
- 录像时，请勿将麦克风盖住，此时麦克风是作为录像时的麦克风使用的。

版权信息

- 拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定，除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。
- 用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。
- 用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私，不得将所拍摄的照片转送他人。

拍摄照片

- 在待机屏幕下，长按音量上键启动照相功能。
- 您也可以在待机屏幕下，按 (MENU) 8 # 1键启动照相机功能。
- 通过照相机取景框屏幕，调节照相机位置，让被拍摄物显示在屏幕上。
- 您可以通过按*键在主显示屏与子显示屏之间转换取景框屏幕。
- 当手机翻盖合上时，您也可以拍摄照片。

- 保持镜头不变，按 ◎ 键或按音量上键。
- 查看照片，如果拍摄成功，则按 ◎ 键保存。
- 照片会以JPEG格式存储在我的收藏中的图片文件夹中。

拍摄照片后，按功能键1会存储照片并显示信息类型屏幕，可以将照片作为彩信或电子邮件的附件发送出去。按功能键2将取消保存所拍摄的照片。

照片文件的默认名称是以照片拍摄时手机的日期以及四位数字序号组成。

如果您在查看或存储所拍摄的图片时有来电呼入，图片存储将被取消。若有这种情况发生，则当下次您再选择照相功能时，会出现一条信息告诉您还有一个图片未被存储，您现在可以查看并存储该图片。

在拍摄照片前，可以通过按功能键2转换到拍摄录像功能。如果启动定时自拍功能，则无法转换。

拍摄照片时操作

- 在取景框屏幕下，按功能键1或音量下键可打开／关闭光灯。

当光灯开启时，请勿将光灯太靠近您或其他人的眼睛。

- 在取景框屏幕下，按 ▲ 或 ▼ 键变焦。

在照相机选择菜单中，您可以选择普通、2倍变焦、3倍变焦、4倍变焦或5倍变焦。

- 在取景框屏幕下，按 # 键可开启／关闭全屏显示。

根据图片的尺寸大小，保存图片时有可能会有部分地方不能在全屏预览中看到。

- 在取景框屏幕下，按 ◀ 或 ▶ 键调节亮度。

照相机选项菜单(拍摄照片前)

序号	照相机选项菜单(拍摄照片前)	
1	单拍模式/连拍模式	选择以单拍模式或连拍模式拍摄照片。
2	拍摄环境	改变照相机设置以适应周围环境，可以选择：普通、人物、室内、夜景。
3	效果	为照片设置特殊效果，可以选择：通常、怀旧、黑白、反色。
4	图片大小	将图片大小设置为Sub-QCIF（128宽×96高），QCIF（176宽×144高），主显示屏设定(176宽×220高)，CIF（352宽×288高），VGA(640宽×480高）或者SXGA（1280宽× 1024高）。 在VGA和SXGA模式下，您将无法使用变焦功能；在主显示屏设定和CIF模式下，您可以使用普通、2倍变焦功能；在QCIF模式下，您可以使用从普通到4倍变焦功能；在Sub-QCIF模式下，您可以使用所有变焦功能。 在Sub-QCIF、QCIF和主显示屏设定模式下，您可以使用像框和连拍模式。 在Sub-QCIF 和 QCIF大小模式下，您将无法使用全屏幕显示功能。 如果您选择了大小为主显示屏设定、CIF/VGA／SXGA在照相机取景框内显示的图片大小将比实际大小要小。同样，拍摄前在照相机取景框内显示的图片大小与拍摄后也有所不同。
5	图像质量	将图像质量设定为超精细、精细、通常、经济或最经济。
6	像框	选择拍照时是否使用像框，并设定拍摄具体照片所需的像框。
7	启动定时自拍/ 取消定时自拍	拍照时启动或关闭定时自拍功能。

序号	照相机选项菜单(拍摄照片前)	
8	声音设定	可以设置快门声音和定时自拍音。
9	图片	显示图片。
0	其他设定	新建桌面图标　在待机屏幕下新建照相机桌面图标。 自动保存　选择自动保存功能开或关。 保存位置　将照片保存在所选择的文件夹中(预设或新建)。 光灯　设置光灯开或关。 亮度　设置照片的亮度等级。 变焦　调节镜头焦距。普通、2倍变焦、3倍变焦、4倍变焦或5倍变焦。 索引显示　将连拍模式下拍摄的图片设置为索引显示或翻页显示。 拍摄录相　启动录像功能。 闪烁控制　在荧光灯下拍摄照片时,请选择50Hz、60Hz或自动以防止闪动。
*	切换取景器	选择将主显示屏或子显示屏作为取景器。 当子显示屏为取景器时,所拍摄的物体为镜像显示。
#	全屏显示	打开或关闭全屏幕显示功能。

在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

照相机选项菜单(拍摄照片完毕)

序号	照相机选项菜单(拍摄照片完毕)	
1	保存当前	储存当前所显示的图片在我的收藏中的图片文件夹中。
2	保存全部	保存全部图片(在连拍模式下拍摄到的图片)。
3	新建邮件	用图片文件新建信息。
4	设为墙纸	将图片设置为主显示屏／子显示屏墙纸。
5	显示普通图像/镜像	将子显示屏作为照相机取景框时(单拍模式下)拍摄的图片显示为普通图像或镜像。
6	保存为镜像	将子显示屏作为照相机取景框时(单拍模式下)拍摄的图片以镜像方式保存。
7	索引显示	将连拍模式下拍摄的图片设置为索引显示或翻页显示。
8	自动保存	选择自动保存功能开或关。
9	保存位置	将照片保存在所选择的文件夹中(预设或新建)。
0	图片	打开我的收藏中的图片文件夹。

在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

拍摄录像

拍摄录像

在拍摄录像时,请保持手机翻盖一直处于打开状态。不同于拍摄照片,如果手机翻盖处于合上状态,则您将不能拍摄录像。

- 在待机屏幕下,长按音量上键,然后再按功能键 2 启动录像功能。

您也可以在待机屏幕下,按 (MENU) 8 # 2 启动录像功能。

- 通过取景框屏幕,调节录像机位置。

- 您可以通过按*键在主显示屏与子显示屏之间转换取景框屏幕。
- 按 ◎ 键启或音量上键开始录像,进度条会显示录像进度。
- 录像时,请勿将麦克风盖住,此时麦克风是作为录像时的麦克风使用的。
- 在拍摄录像时,按键音会被关闭。
- 移动镜头以拍摄您所想拍的景物。
- 再按 ◎ 键或音量上键停止拍摄。
- 当拍摄的文件达到饱和时,录像功能自动停止。
- 按功能键 1 播放录像,按功能键 2 将所拍摄的录像存储后再以彩信或电子邮件的附件方式发送出去。
- 在播放过程中,您可以按 ▶ 键快进或按 ◀ 键快退,按功能键1或 ◎ 键停止快进或快退,再按功能键1继续播放。
- 您可以按 ☎ 键或CLR键取消保存。
- 按 ◎ 键将录像文件以3GPP的视频文件格式存储在“我的收藏”菜单中的“我的录像”文件夹中。
- 在播放录像前或过程中,如果录像为Sub-QCIF大小时,按 # 键可放大或恢复播放屏幕。
- 录像文件的默认名是以录像完毕时手机的日期以及数字序号组成。
- 如果您在查看或存储所拍摄录像时有来电呼入,录像存储将被取消。若有这种情况发生,则当下次您再选择照相功能时,会出现一条信息告诉您还有一个录像未被存储,您现在可以查看并存储该录像。
- 在拍摄录像前,可以通过按功能键2转换到拍摄照片功能。如果启动定时自拍功能,则无法转换。

拍摄录像时的操作

- 在取景框屏幕下,按功能键1或音量下键将光灯打开或关闭。
- 当光灯打开时请不要太靠近您自己或他人的眼睛。

- 您可以按 ▲ 或 ▼ 键调节焦距。
- 您可以按 ◀ 或 ▶ 键调节亮度。

照相机选项菜单（拍摄录像前）

序号	照相机选项菜单(拍摄录像前)	
1	拍摄环境	改变照相机设置以适应周围环境，可以选择：普通、人物、室内、夜景。
2	效果	设置特殊效果，可以选择：通常、怀旧、黑白、反色。
3	屏幕尺寸	将屏幕大小设置为Sub-QCIF（128宽x96高），QCIF（176宽x144高)。
4	文件大小	可以将文件大小设置为“发送邮件用”或“通常”。
5	画质	可以将图片质量设置为精细或普通。
6	启动定时自拍/ 取消定时自拍	使用定时自拍功能进行拍照。
7	定时自拍音	可设定三种定时自拍音。
8	录像	打开我的收藏中的录像文件夹。
9	其他设定	新建桌面图标　在待机屏幕下新建录相机桌面图标。 保存位置　将录像保存在所选择的文件夹中(预设或新建)。 光灯　设置光灯开或关。 亮度　设置录像的亮度等级。 变焦　调节镜头焦距。Sub-QCIF（1×至5×)/QCIF（1×至4×） 照相机　启动照相功能。 闪烁控制　在荧光灯下拍摄录像时，请选择50Hz、60Hz或自动以防止闪动。
0	切换取景器	选择将主显示屏或子显示屏作为取景器。

在有些情况下，某些选项可能为灰色显示而不可用。

照相机选项菜单(拍摄录像后)

序号	照相机选项菜单(拍摄录像后)	
1	保存	储存当前所拍摄的录像。
2	新建邮件	用录像文件新建信息。
3	设为来电铃声	将录像文件设为来电铃声。
4	设为墙纸	将录像文件设置为主显示屏墙纸。
5	全屏幕	选择在重播时是否放大显示。 在QCIF大小模式下您不能使用此功能。
6	项目详情	显示所选录像文件的详细信息。
7	保存位置	将录像保存在所选择的文件夹中(预设或新建)。
8	录像	打开我的收藏中的录像文件夹。

在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

中国移动定制服务

我的手机进入了定制时代,生活工作从此更得心应手。中国移动定制手机不仅外壳多了中国移动通信定制标识、一键上网专用键,最重要的是内部增添了人性化的菜单和更多的应用和服务:专有“中国移动服务”,给我的实用业务多一点;特设“我的收藏”,让我的精彩收藏多一点——从里到外真正满足我的需要!中国移动定制手机,为我定制。

- 实用业务多一点:专有“中国移动服务”,新闻天气、在线理财、图片铃声,影视节目和聊天交友应有尽有:
  - 精品推荐:精选多家的精彩业务,精益求精,为您精彩呈现。
  - 新闻天气:全方位的了解时势新闻动态,随时掌握气象指数。
  - 图片铃声:多种风格音乐、音效的手机铃声,还有无限精彩图片,让您的手机成为超级视、听机器。
  - 游戏乐园:联网互动、轻松休闲、占卜测试、角色扮演等各种类型的游戏,让手机变成游戏机。
  - 聊天交友:聊天,论坛,社区,不同的方式,相同的沟通快乐,体验虚拟世界的真实情感。
  - 在线理财:随时随地查询股票、基金、外汇,期货等金融信息,享受一席最新鲜的财富盛宴。
  - 影视空间:下载影视图铃、明星屏保,可回顾经典,可获得最新影视资讯,更可体验在线观看的快感。
  - 号簿管家:可随时备份或恢复手机号簿,保持手机号簿和网络号簿的同步,解决换机或丢机时的号簿恢复难题;同时为您提供庞大的网络号簿,解决手机号簿容量问题。
  - SIM卡应用:直接显示包括各种您SIM卡内置的增值业务菜单,点击菜单名称,即可以享受各种增值业务应用。
  - 移动梦网:点击进入Wap.monternet.com梦网首页,为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务,彻底享受网络精彩。

有关服务的开通和资费详情,请咨询相应网络服务提供商。

- 精彩收藏多一点:特设“我的收藏”,分类收藏百宝箱游戏和程序、录像、声音、图片、MP3,多多益善。
- 至尊服务多一点:内置“客户服务”,心机服务指南、俱乐部服务、客户服务热线、客户经理、移动秘书、我的梦网,有求必应:

- 心机服务指南：提供心机XXX的售后维修电话、网站网址。
- 俱乐部服务：介绍中国移动业务及服务的最新动态，包括最新的客户回馈计划，优惠活动，最新业务介绍等。无信息费，GPRS通信费照常收取。
- 客户服务热线：随时、简便的呼出预设的中国移动客服电话，客户可对预设进行修改。
- 客户经理：直接呼叫设置的号码，让中国移动的客户经理随时为您服务。
- 移动秘书：为您提供代发短信，呼转短信和商旅服务的功能。
  - 代发短信：在您不方便发送短信时，您可呼叫移动秘书，移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指定的手机号码，具体资费请向“客户服务热线”咨询。
  - 呼转短信：在您不方便接听电话时，可将手机呼叫转移至移动秘书，移动秘书会将其留言以中文短信的方式发送到您的手机上。请向“客户服务热线”咨询开通此项服务和资费详情。
  - 商旅服务：为您出差旅行提供航班、酒店等查询和预定服务。具体资费请向“客户服务热线”咨询。
- 我的梦网：为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。

维修指南

欢迎使用NEC公司生产的移动电话,如果您的手机在使用过程中出现了问题,请您与销售商联系或向NEC公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修,可以送到当地的维修点进行维修(具体的维修网点,可以查看随机附带的三包凭证);若当地没有维修点,请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料,请致电800-820-7007,或上网查询:http://www.necmobile.com.cn。

常见问题	可能原因	解决方法
1.信号弱	可能离基站很远或者屏蔽很大	请靠近窗台、阳台使用。
2.屏幕显示“SIM卡错误”或“检查SIM卡”	可能是SIM卡接触片脏了	请轻拭SIM卡触片。
3.接上充电器后不显示充电状态	可能电池过放电,电压很低,手机处于慢速充电状态	请插上充电器等待一段时间,手机会转为正常充电。
4.背景灯常亮	手机可能处于车载模式	可重新设置为通常模式即可。
5.电池充满后,待机不久即用完	手机可能处于车载模式,背景灯会常亮,耗电大	可重新设置为通常模式即可。
6.听筒无声	可能听筒音量被调节到最小	在通话中您可以按音量上下键调节音量。
7.来电时只有振动无铃声	手机可能被设为会议模式	可重新设置为通常模式即可。
8.计费资料(AoC)功能不能使用	国内网络暂时不提供此项服务	请咨询网络服务提供商。
9.不能上WAP网	可能WAP设置不正确	建议使用“移动梦网”,若您要上其他网站,请向网络服务提供商咨询具体设置。